


ตั้งค่า Forward Port

1. เปิดเบราว์เซอร์ ไปที่หน้าเราเตอร์ IP **192.168.1.1**

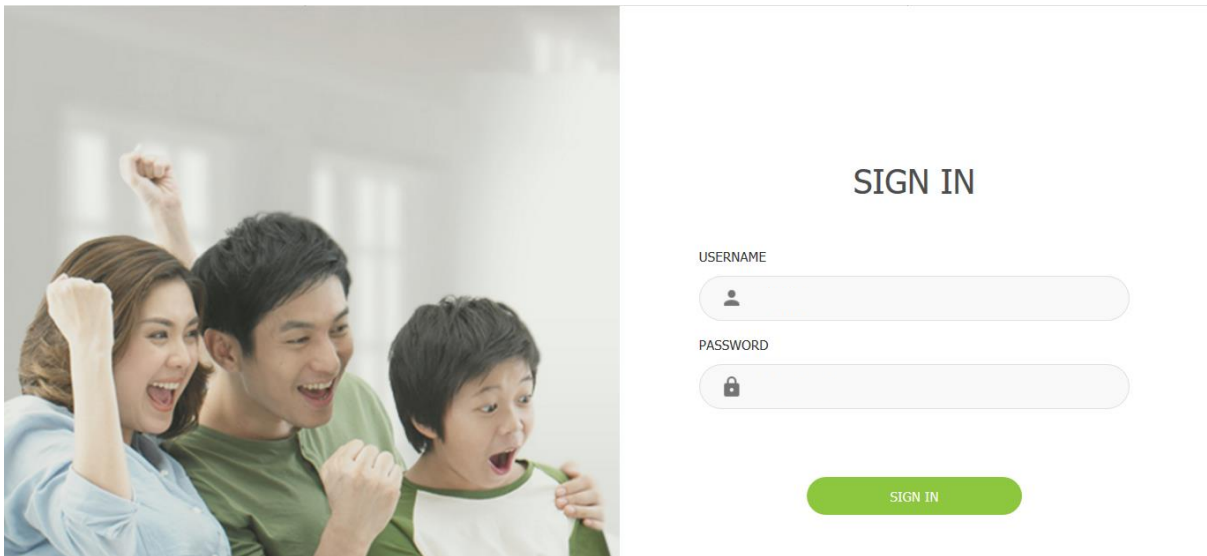


2. กรอก Username และ Password โดยดูจากข้อมูลด้านล่างของเราเตอร์ จากนั้นคลิก Sign In




3. หน้าการตั้งค่า

เลือก **Basic Setup** >> **NAT** >> **Port Forwarding** >> คลิก **Add**

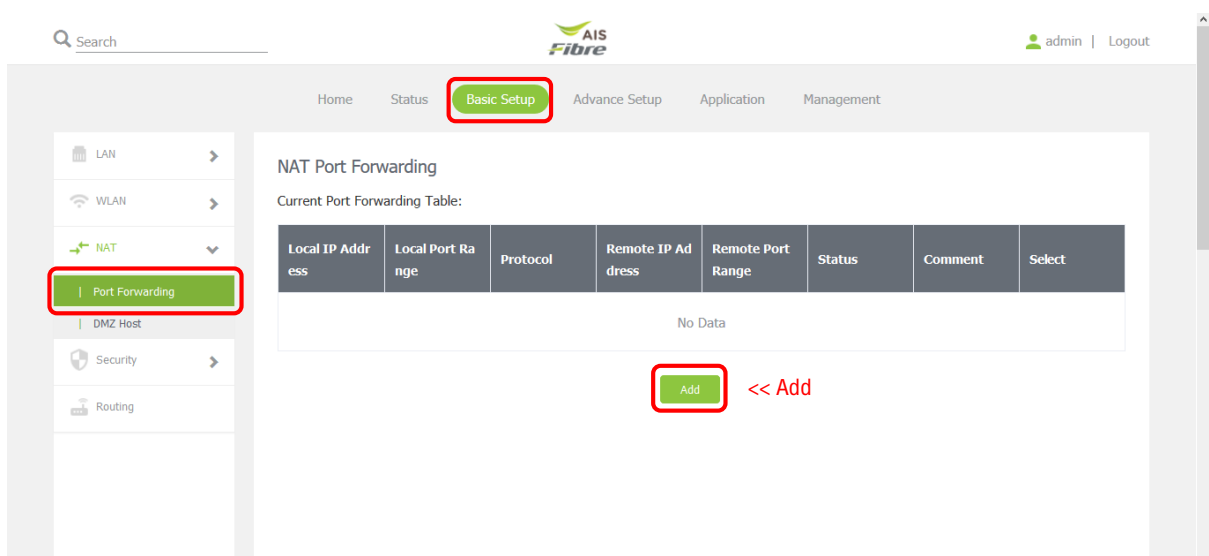

4. เลือก **Enable Port Forwarding**
5. เลือก **aisfibre_ipv6_ipv4_pppoe**
6. กรอกข้อมูล และคลิก **Confirm** เพื่อบันทึก

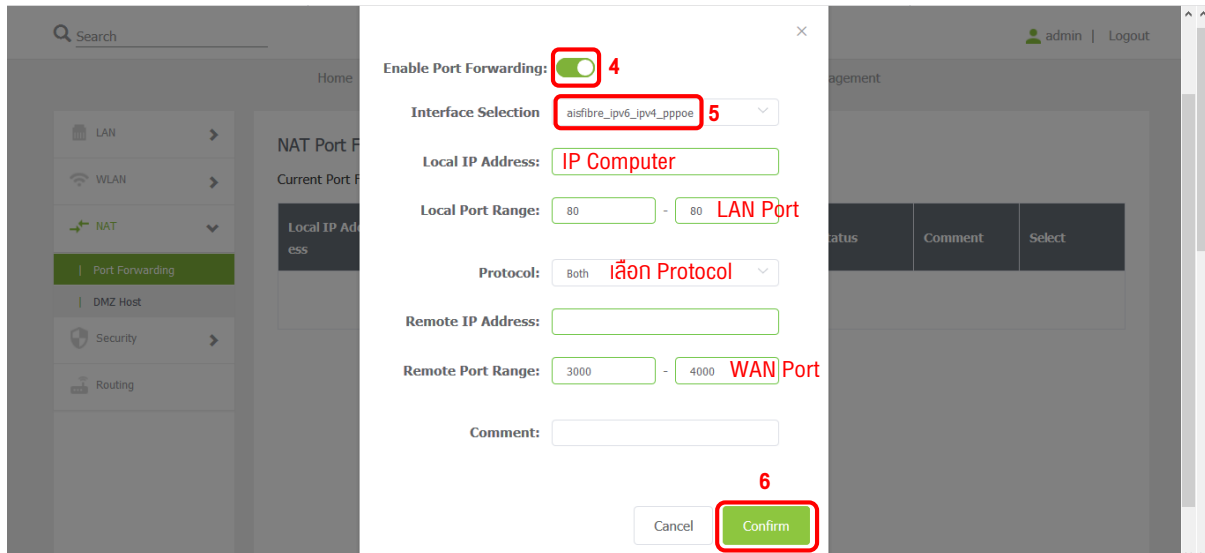

Enable Port Forwarding: 4

Interface Selection: aisfibre_ipv6_ipv4_pppoe 5

Local IP Address: IP Computer

Local Port Range: 80 - 80 LAN Port

Protocol: Both เลือก Protocol


Remote IP Address:

Remote Port Range: 3000 - 4000 WAN Port

Comment:

Cancel Confirm 6

7. แสดงผลการบันทึก

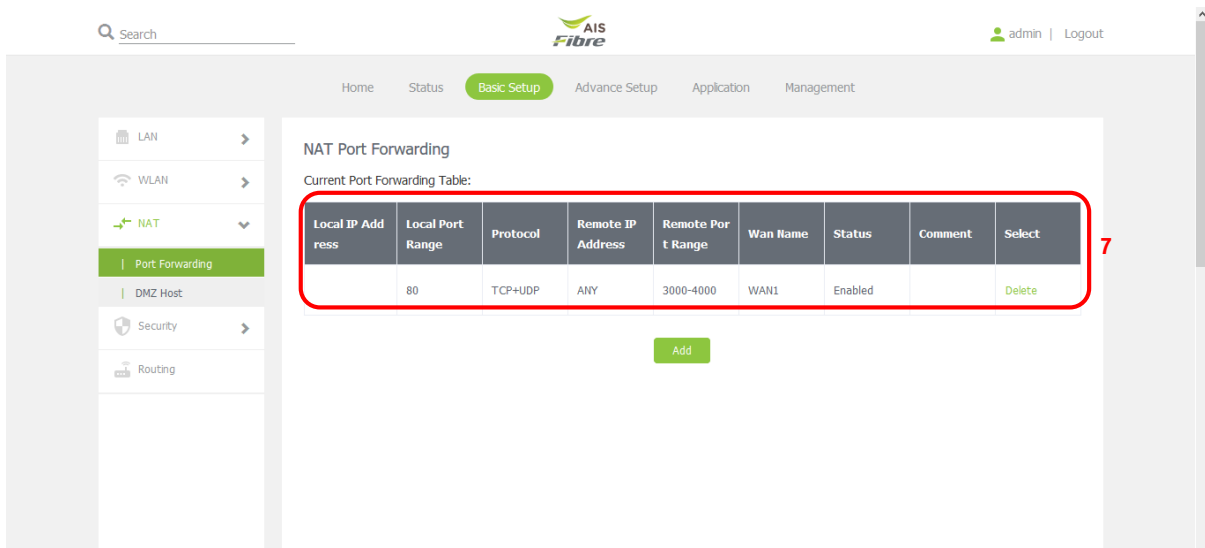

NAT Port Forwarding

Current Port Forwarding Table:

Local IP Address	Local Port Range	Protocol	Remote IP Address	Remote Port Range	Wan Name	Status	Comment	Select
	80	TCP+UDP	ANY	3000-4000	WAN1	Enabled		Delete

Add