


## วิธีเปลี่ยนชื่อและรหัส WiFi

1. เปิดเบราว์เซอร์ไปที่หน้าเราเตอร์ IP **192.168.1.1**



2. กรอก Username และ Password โดยดูจากข้อมูลด้านล่างของเราเตอร์ จากนั้นคลิก Sign In

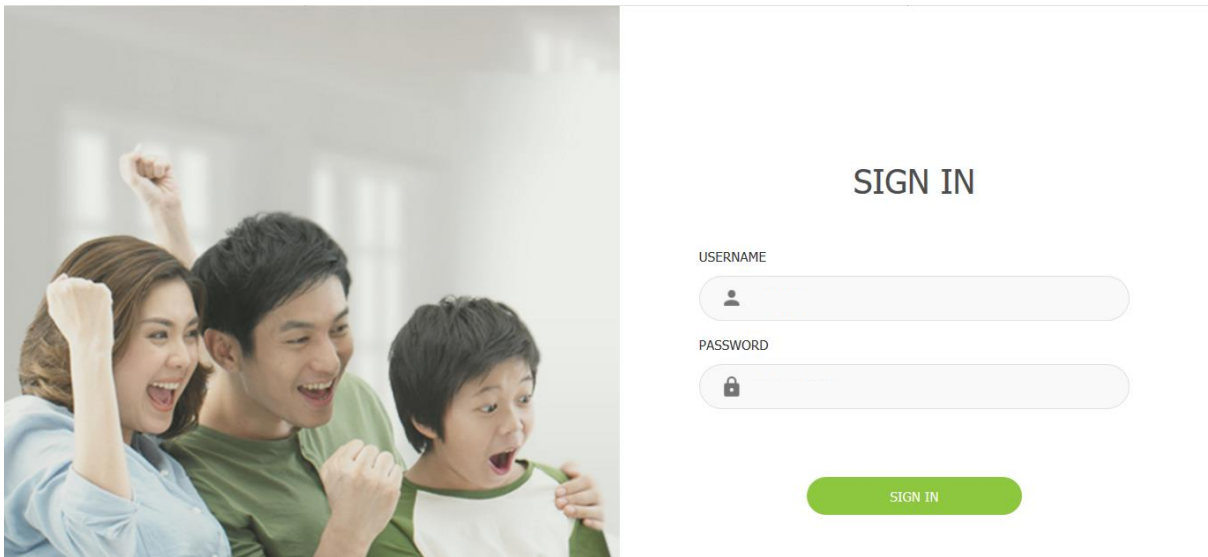

**SIGN IN**


USERNAME

PASSWORD

SIGN IN

3. หน้าการตั้งค่า

เลือก **Basic Setup**

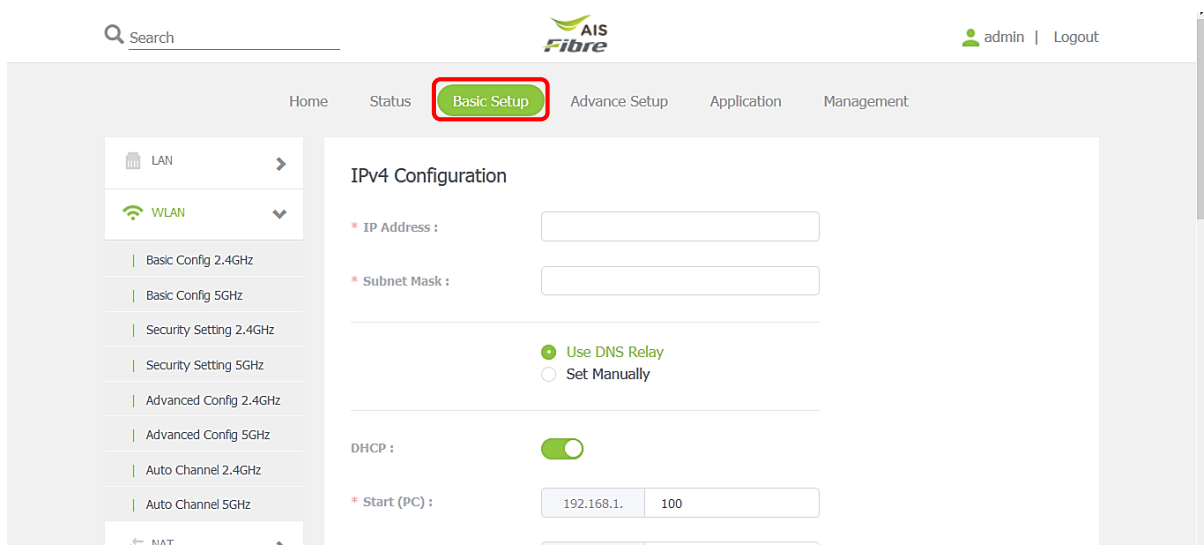

Search

AIS Fibre

admin | Logout

Home Status **Basic Setup** Advance Setup Application Management

LAN

WLAN

Basic Config 2.4GHz

Basic Config 5GHz

Security Setting 2.4GHz

Security Setting 5GHz

Advanced Config 2.4GHz

Advanced Config 5GHz

Auto Channel 2.4GHz

Auto Channel 5GHz

NAT

**IPv4 Configuration**

\* IP Address :

\* Subnet Mask :

Use DNS Relay


Set Manually

DHCP :

\* Start (PC) : 192.168.1. 100

## วิธีการเปลี่ยนชื่อ WiFi

1. เลือก **WLAN** >> **Basic Config 2.4GHz** หรือ **5GHz**
2. เลือก **Enable WLAN**
3. สามารถเลือก SSID ที่ต้องการเปลี่ยนได้
4. เปลี่ยนชื่อ WiFi ตามต้องการ
5. กด **Apply** เพื่อบันทึกการตั้งค่า

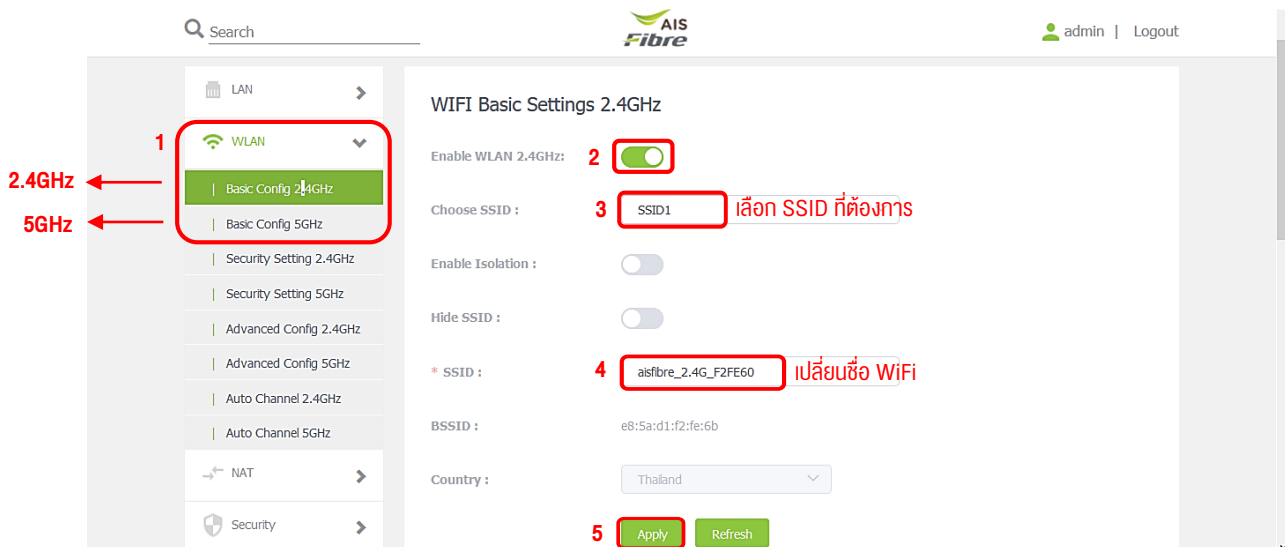

2.4GHz ←

5GHz ←

1

2


3

4

5

## วิธีการเปลี่ยน Password ของ WiFi

1. เลือก **WLAN** >> **Security Setting 2.4GHz** หรือ **5GHz**
2. สามารถเลือก SSID ที่ต้องการเปลี่ยนได้
3. เปลี่ยน Password ที่ต้องการ
4. คลิก **Apply** เพื่อบันทึก

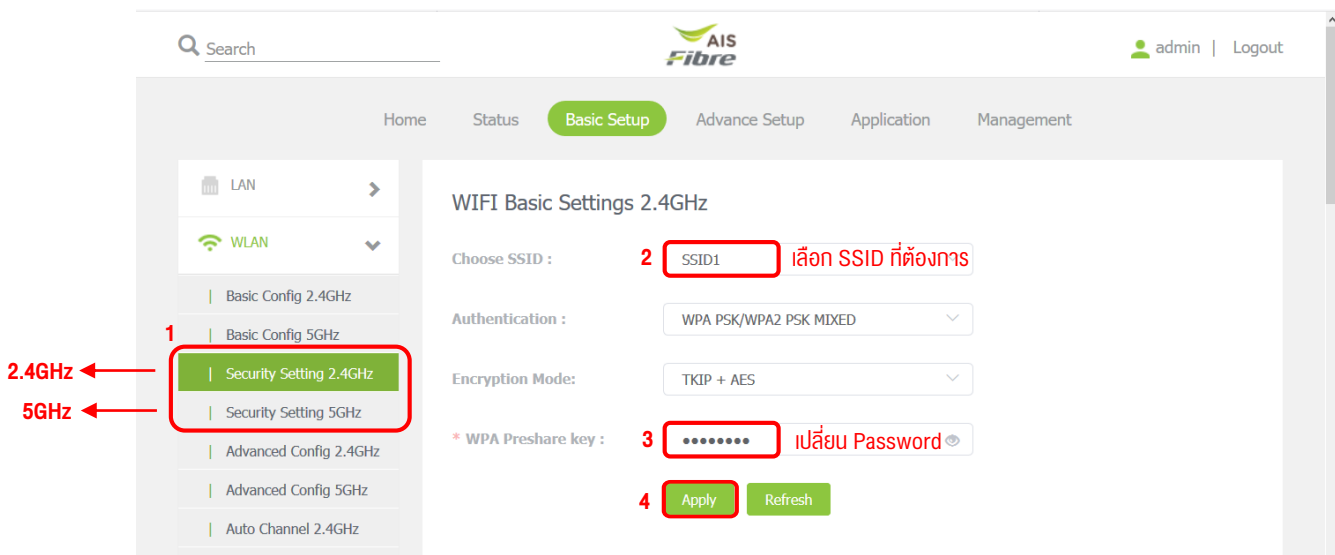

2.4GHz ←

5GHz ←

1

2

3

4