
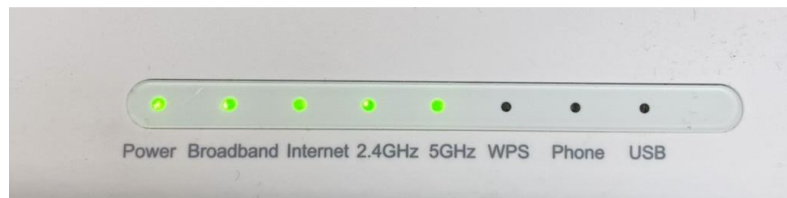


## ไฟแสดงสถานะของ Router ZTE Model H298A

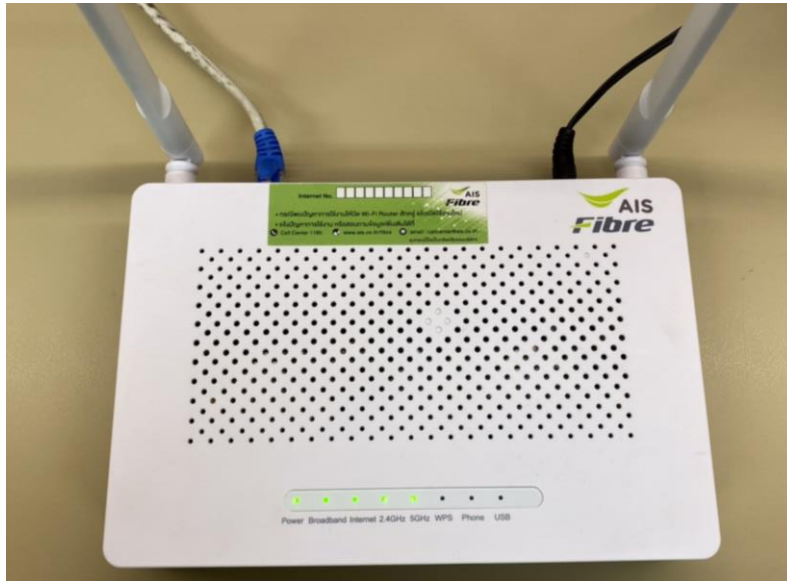

- ไฟแสดงสถานะของ power ,2.4GHz ,5GHz จะติดค้างเมื่อมีการต่อ adapter
- ไฟแสดงสถานะของ Broadband และ Internet จะติดค้างเมื่อมีการเชื่อมต่อ WAN Port
- ไฟแสดงสถานะของ LAN จะติดค้างเมื่อมีการต่อ LAN (สังเกตจากไฟ LAN Port ด้านหลัง Router)
- ไฟแสดงสถานะของ WPS จะกระพริบเมื่อการกดปุ่ม WPS
- ไฟแสดงสถานะของ USB จะติดค้างเมื่อมีการต่อ USB
- ไฟแสดงสถานะของ Phone จะติดค้างเมื่อมีการเชื่อมต่อ Phone port