



การตั้งค่า DDNS

1. เปิดเบราว์เซอร์ไปที่หน้าเราเตอร์ IP 192.168.1.1




2. Username: admin

Password: aisadmin >> Login

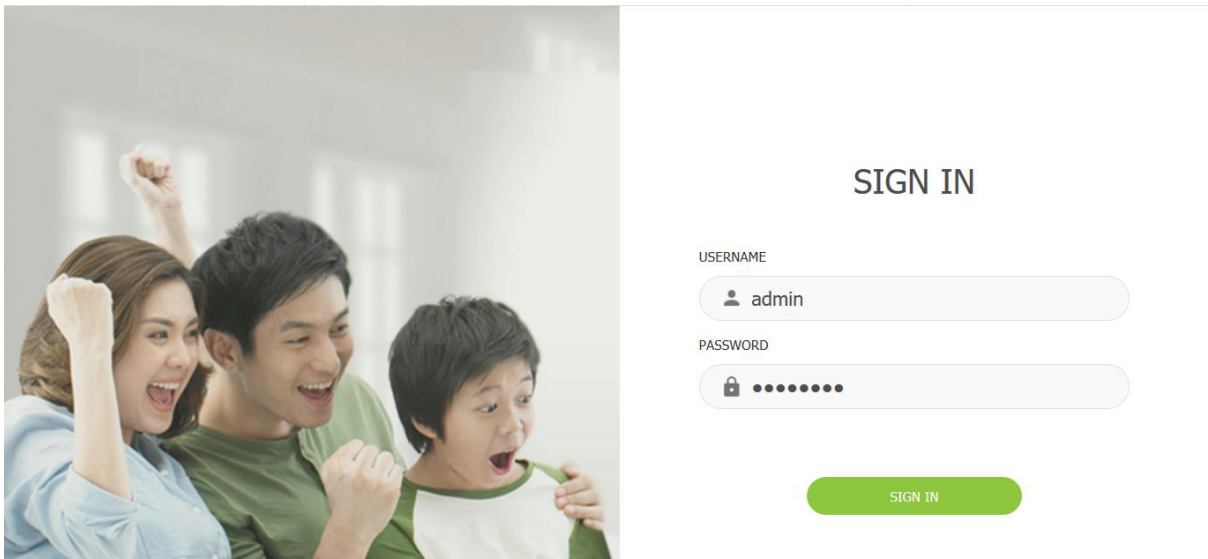


3. หน้าการตั้งค่า

เลือก Application

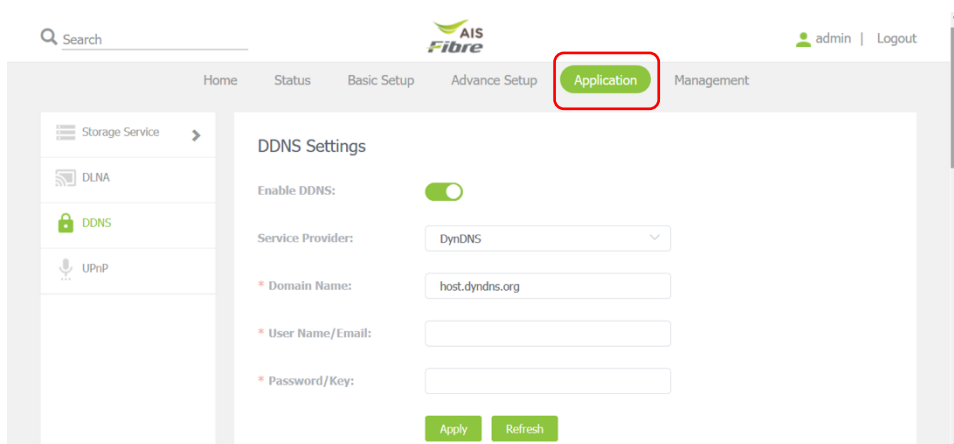

4. คลิก DDNS
5. เลือก Enable DDNS
6. กรอกข้อมูล และคลิก Apply
7. ข้อมูล DDNS ที่สร้างจะปรากฏด้านล่าง

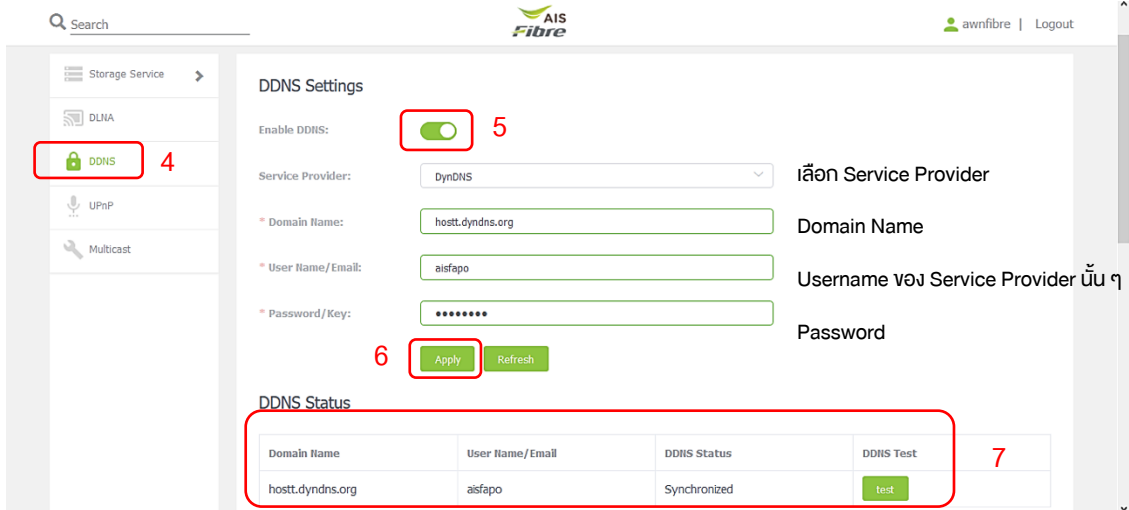

Search

ais Fibre

awnfibre | Logout

Storage Service

DLNA

DDNS

UPnP

Multicast

DDNS Settings

Enable DDNS: 5

Service Provider: DynDNS เลือก Service Provider

* Domain Name: hostt.dyndns.org Domain Name

* User Name/Email: aisfapo Username ของ Service Provider นั้น ๆ

* Password/Key: Password

6 Apply Refresh

DDNS Status

Domain Name	User Name/Email	DDNS Status	DDNS Test
hostt.dyndns.org	aisfapo	Synchronized	test 7