



การตั้งค่า Dynamic Domain Name Server (DDNS)

1. เปิด Browser (Chrome, Firefox, IE) พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**
2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **SIGN IN**

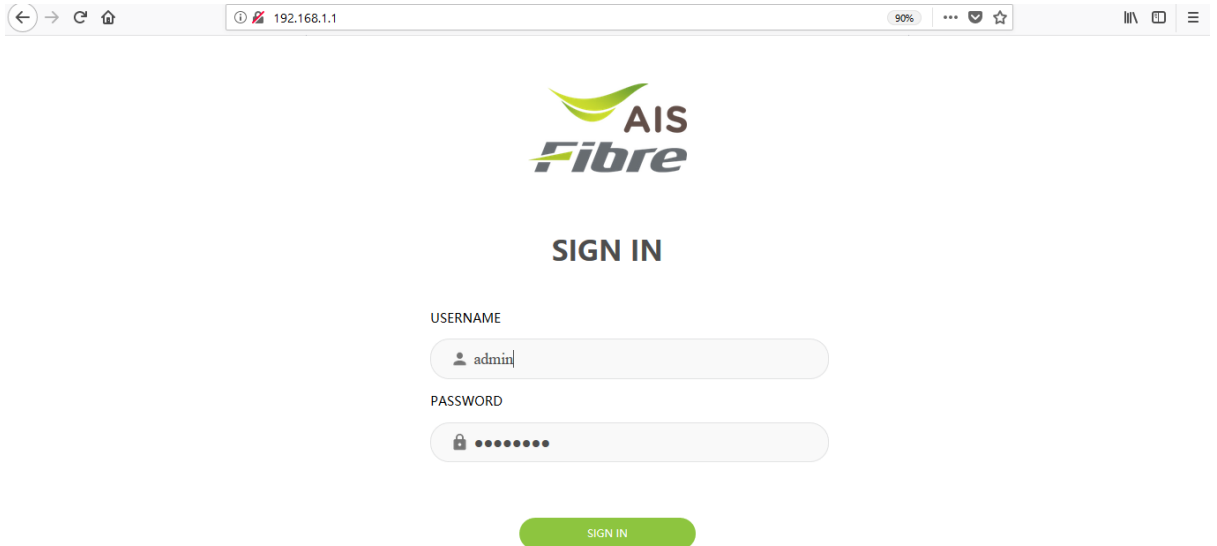

รูปที่ 1 หน้า Login


3. หน้า Home คลิก **Application**

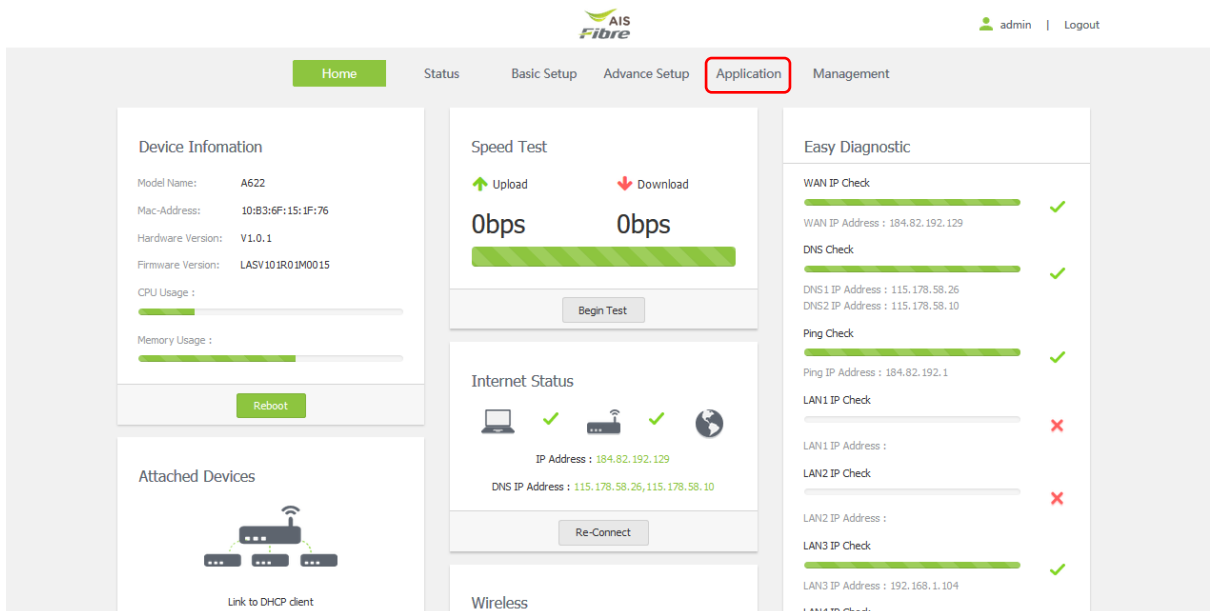

Check Item	Status
WAN IP Check	Success (Green Checkmark)
DNS Check	Success (Green Checkmark)
Ping Check	Success (Green Checkmark)
LAN1 IP Check	Failure (Red X)
LAN2 IP Check	Failure (Red X)
LAN3 IP Check	Success (Green Checkmark)
LAN4 IP Check	Success (Green Checkmark)

รูปที่ 2 หน้า HOME

4. เลือกเมนูด้านซ้าย **DDNS**-> เลือก **Enable DDNS** เพื่อเปิดใช้งาน
5. กรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
 - **Network Connection:** เลือก WAN Name ที่ต้องการ
 - **DDNS Provider:** เลือกผู้ให้บริการ DDNS ที่สมัครไว้
 - **Username:** Username บนเว็บของผู้ให้บริการ DDNS
 - **Password:** Password บนเว็บของผู้ให้บริการ DDNS
 - **Domain Name:** Host Name ที่สร้างไว้บนเว็บของผู้ให้บริการ DDNS
6. คลิก **ADD** เพื่อบันทึกการทำงาน

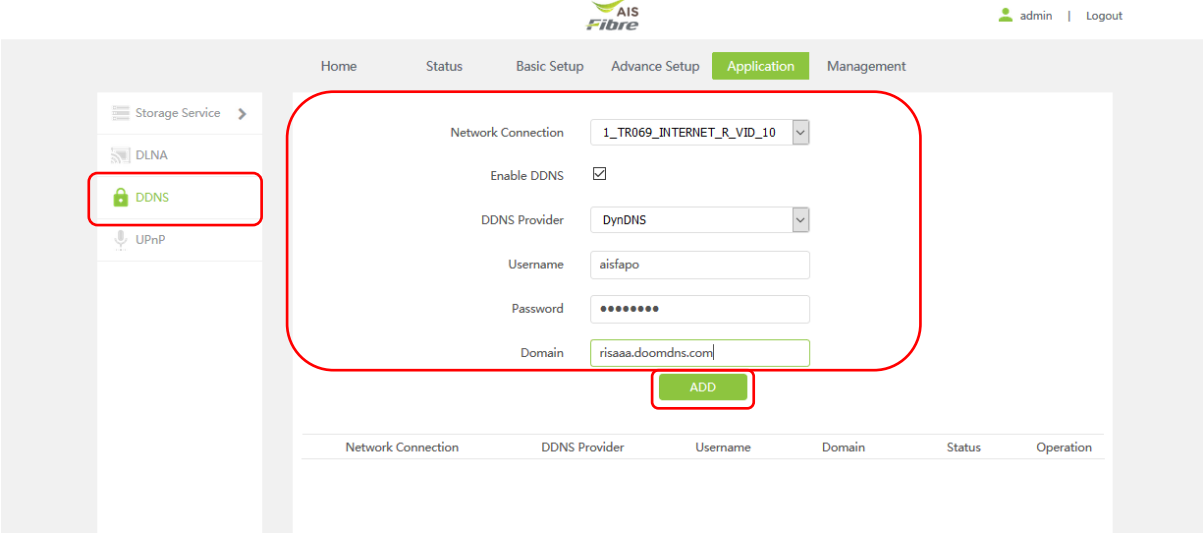

Home Status Basic Setup Advance Setup **Application** Management

Storage Service >

DLNA

DDNS

UPnP

Network Connection: 1_TR069_INTERNET_R_VID_10

Enable DDNS:

DDNS Provider: DynDNS

Username: aisfapo

Password:

Domain: risaaa.doomdns.com

ADD

Network Connection	DDNS Provider	Username	Domain	Status	Operation
--------------------	---------------	----------	--------	--------	-----------

รูปที่ 3 หน้า DDNS Service