


## การตั้งค่า DDNS


1. เปิดเบราว์เซอร์ไปที่หน้าเราเตอร์ IP 192.168.1.1




2. Username: admin and Password: asadmin -> Login

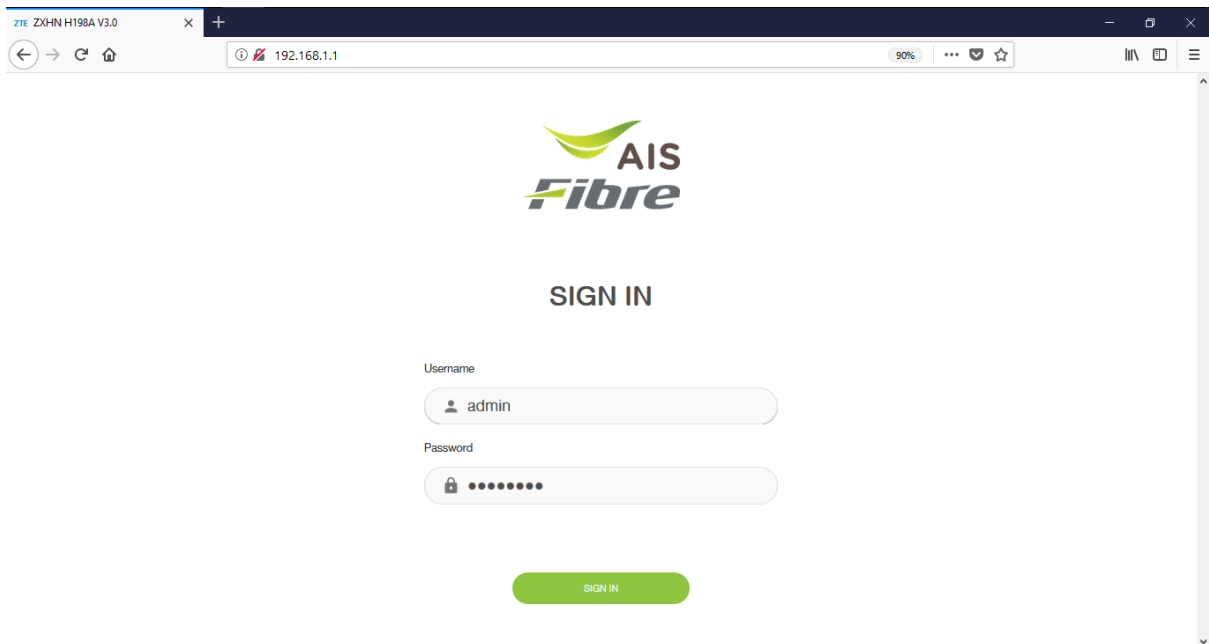

3. หน้าการตั้งค่า

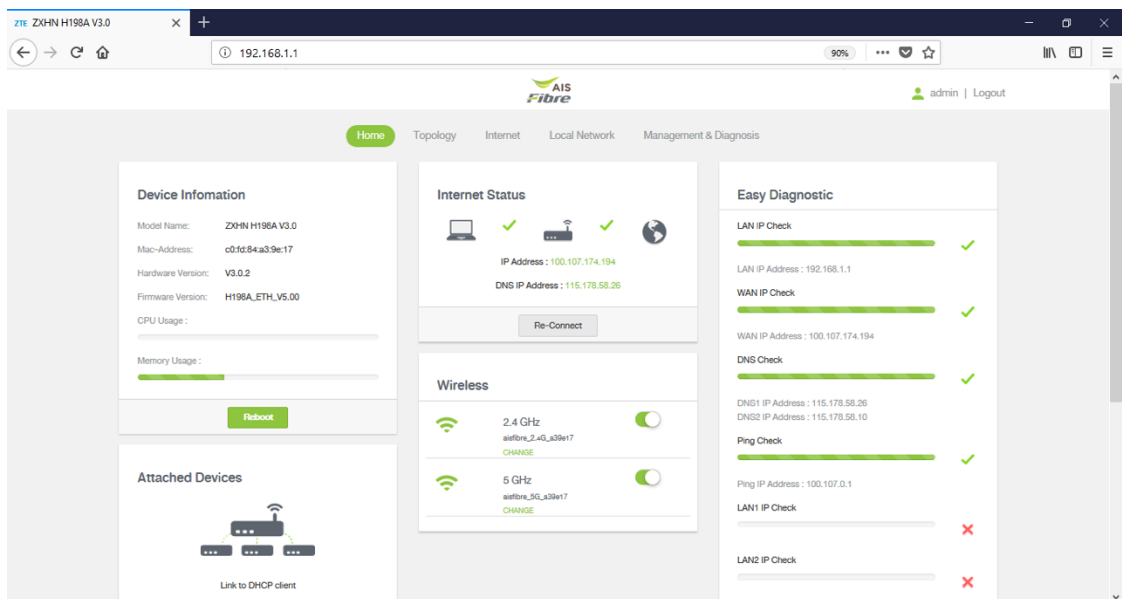

#### 4. เลือก Internet -> DDNS

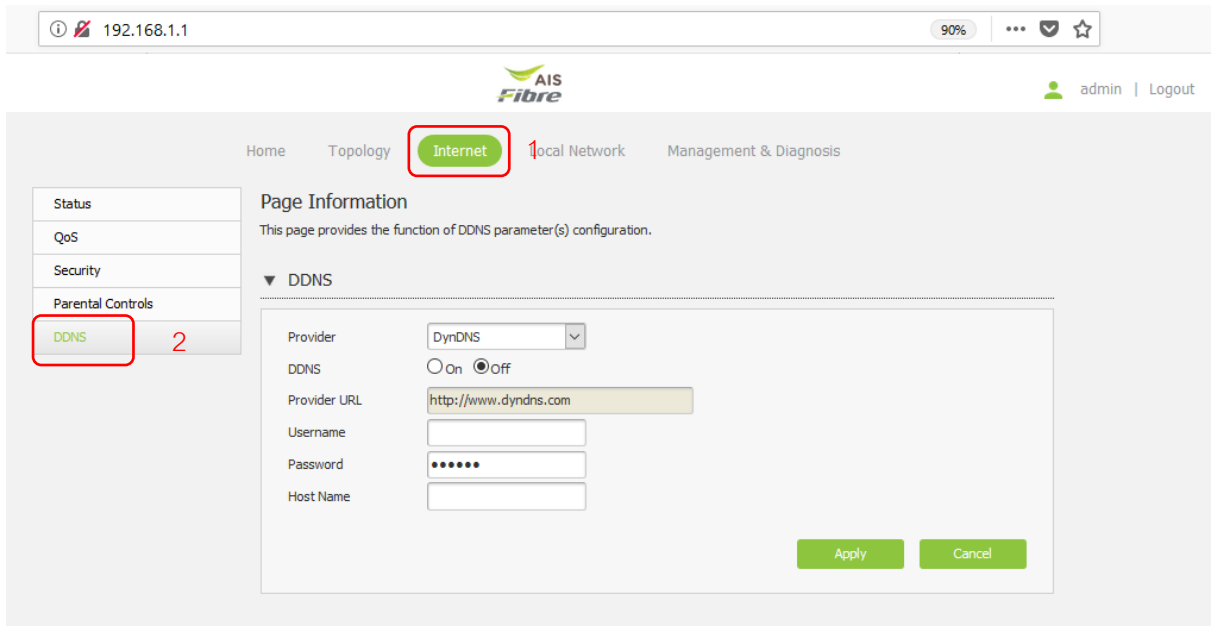

#### 5. คลิก DDNS

#### 6. เลือก ON DDNS

#### 7. กรอกข้อมูล และคลิก Apply

