



การตั้งค่า Local Area Network Router HG180Ev2

1. เปิด Browser (Chrome, Firefox, IE) พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**




รูปที่ 1 หน้ากรอก IP เพื่อเข้าสู่หน้า Login

2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **SIGN IN**

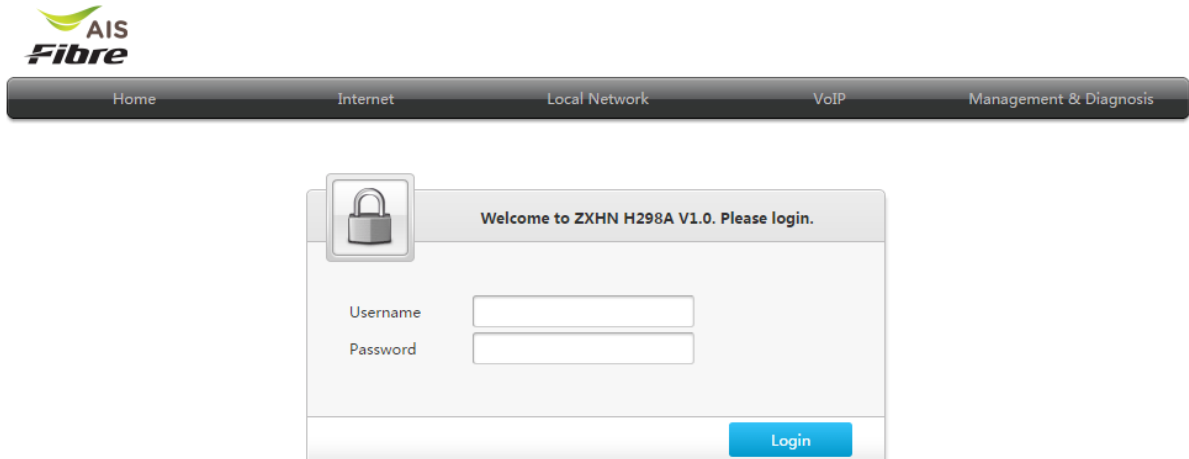


รูปที่ 2 หน้า Login

3. หน้า Home คลิ๊ก **Local Network**

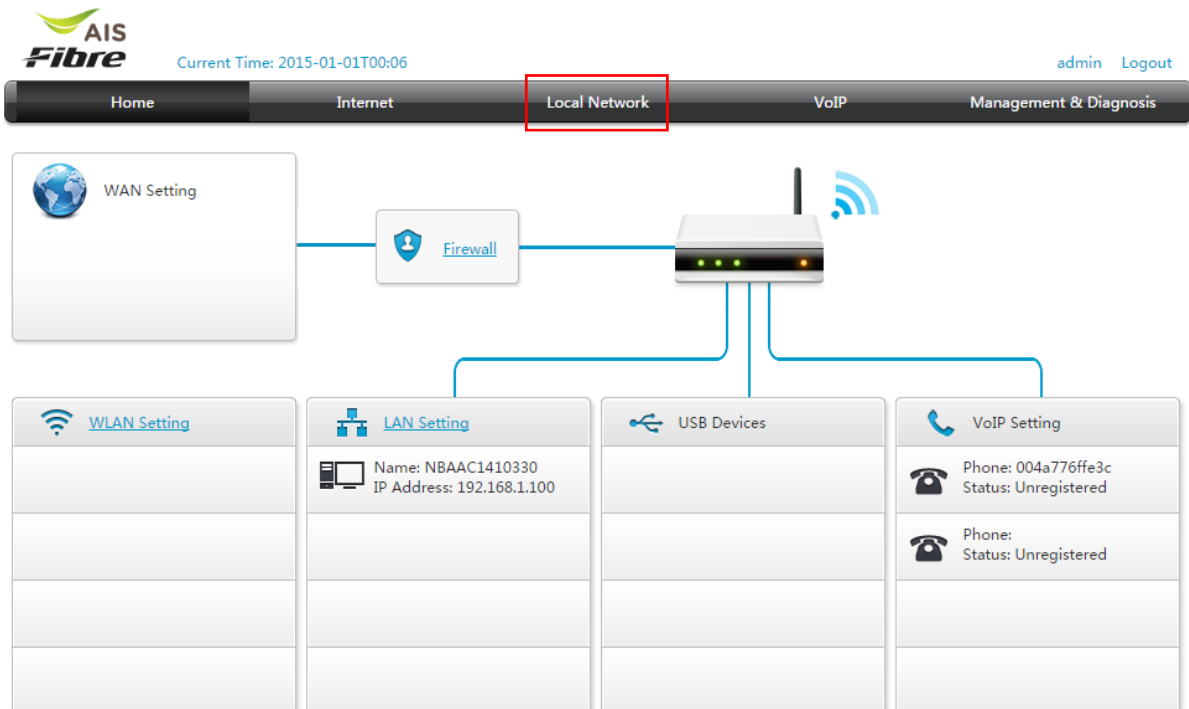

รูปที่ 3 หน้า Home

4. คลิกเลือก LAN -> IPv4 Configuration

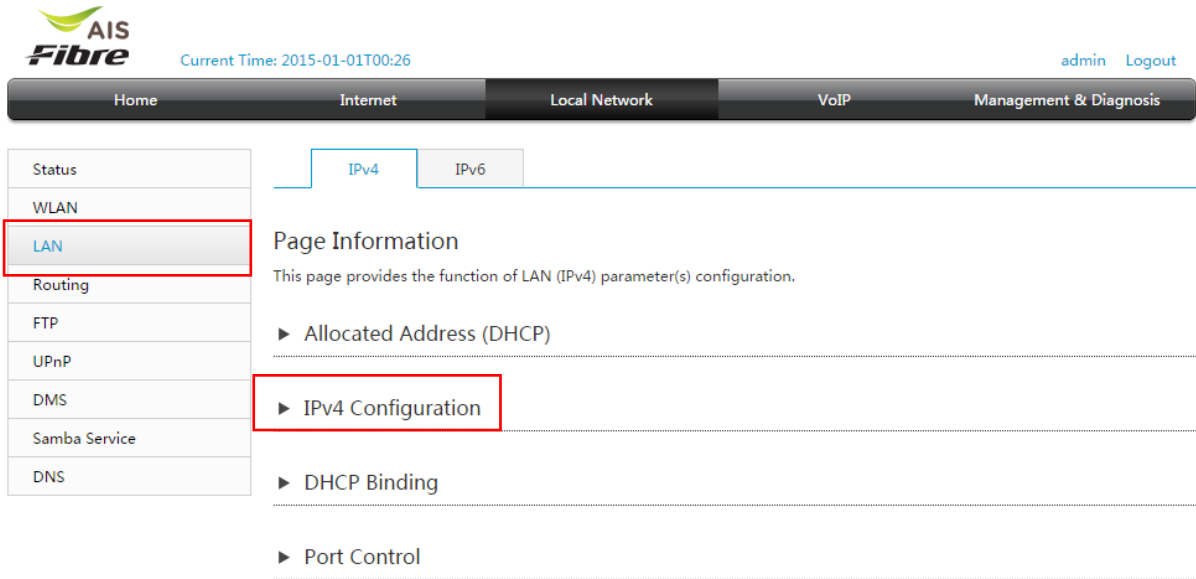


The screenshot shows the web management interface for AIS Fibre. The navigation menu on the left includes Status, WLAN, LAN (highlighted with a red box), Routing, FTP, UPnP, DMS, Samba Service, and DNS. The main content area shows the IPv4 Configuration page, with the 'IPv4' tab selected. The page information states: 'This page provides the function of LAN (IPv4) parameter(s) configuration.' The configuration options listed are: Allocated Address (DHCP), IPv4 Configuration (highlighted with a red box), DHCP Binding, and Port Control.

รูปที่ 4 หน้า Local Network

5. ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน LAN IP Address และ IP ช่วงที่ต้องการได้
6. คลิก Apply เพื่อบันทึกข้อมูล

▼ IPv4 Configuration

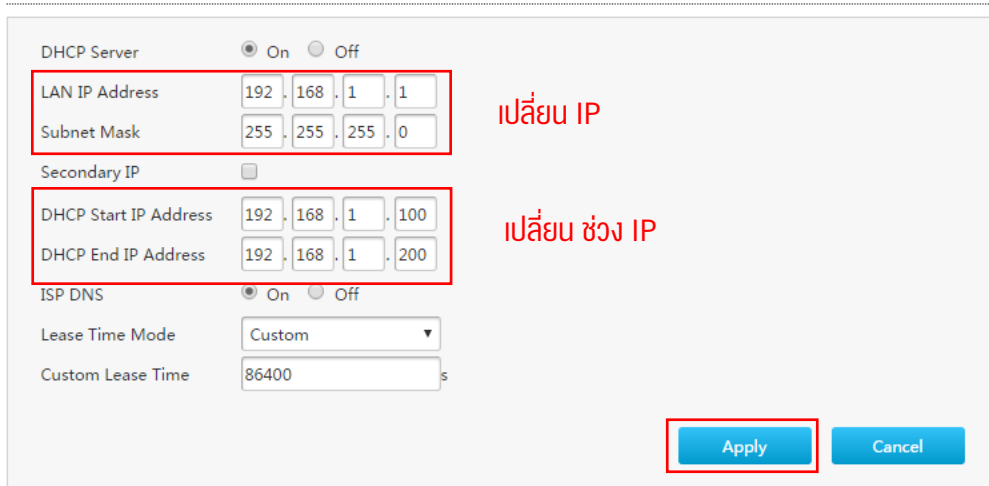

The screenshot shows the IPv4 Configuration page with the following settings: DHCP Server is set to On. LAN IP Address is 192.168.1.1 and Subnet Mask is 255.255.255.0 (both highlighted with a red box and labeled 'เปลี่ยน IP' in red text). Secondary IP is unchecked. DHCP Start IP Address is 192.168.1.100 and DHCP End IP Address is 192.168.1.200 (both highlighted with a red box and labeled 'เปลี่ยน ช่วง IP' in red text). ISP DNS is set to On. Lease Time Mode is Custom and Custom Lease Time is 86400 seconds. The Apply button is highlighted with a red box.

รูปที่ 5 หน้า IPv4 Configuration