



การตั้งค่า Local Area Network

1. เปิด Browser (Chrome, Firefox, IE) พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**
2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **SIGN IN**

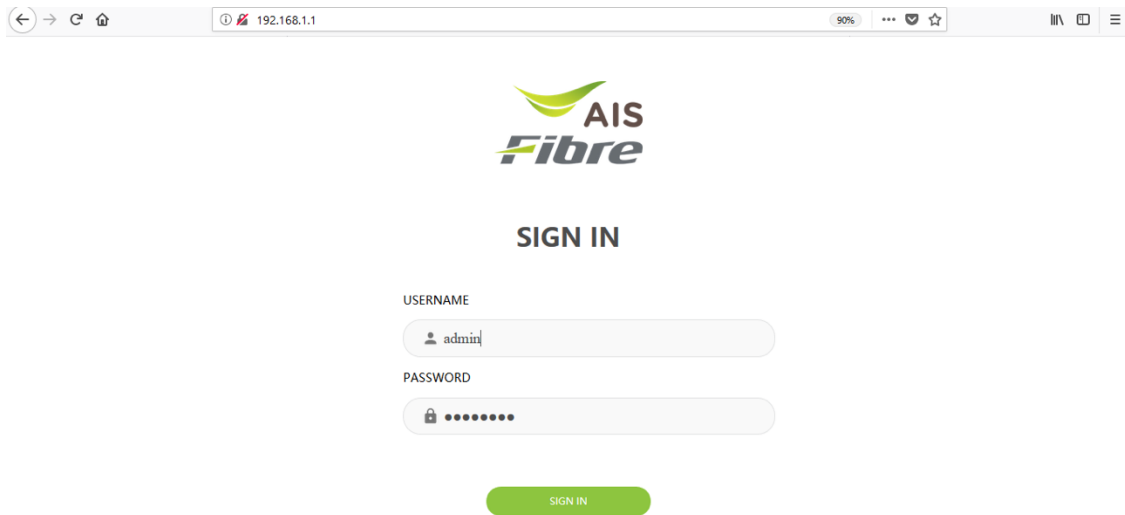


รูปที่ 1 หน้า Login

3. หน้า Home คลิก **Basic Setup**

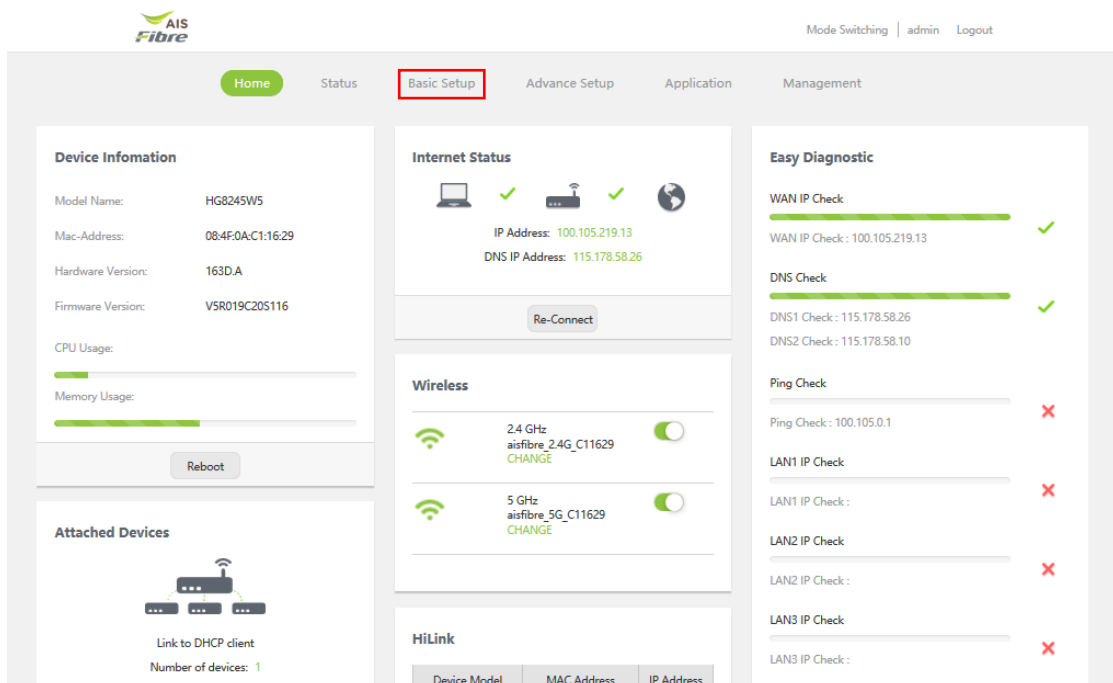


รูปที่ 2 หน้า Home

4. เลือก LAN Configuration -> LAN Host Configuration
5. ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน Primary IP Address (LAN IP Address) และ Primary Address Subnet mask ที่ต้องการได้
6. คลิก Apply เพื่อบันทึกข้อมูล

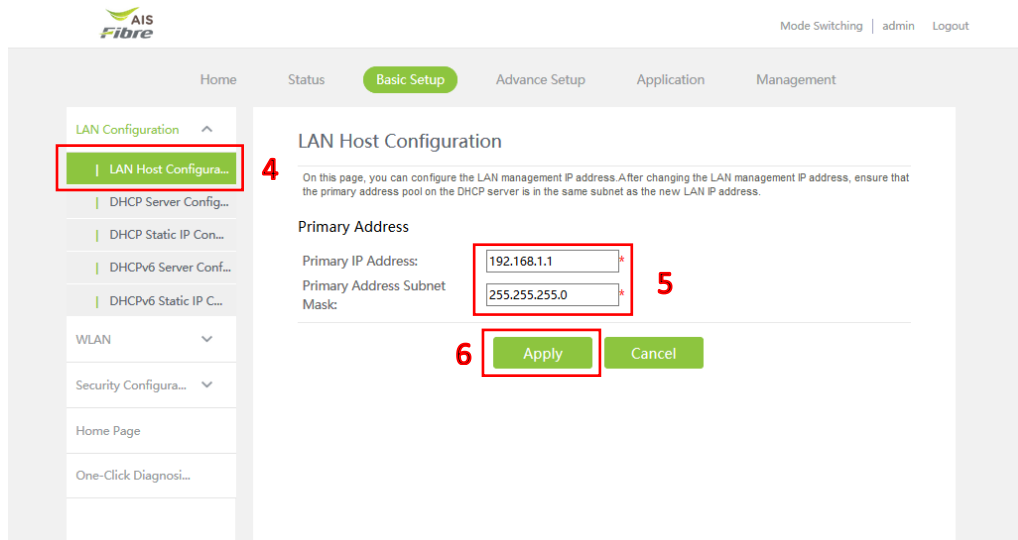

รูปที่ 3 หน้า LAN Host Configuration

7. เลือก LAN Configuration -> DHCP Server Configuration
8. ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน Start IP Address และ End IP Address ที่ต้องการได้
9. คลิก Apply เพื่อบันทึกข้อมูล

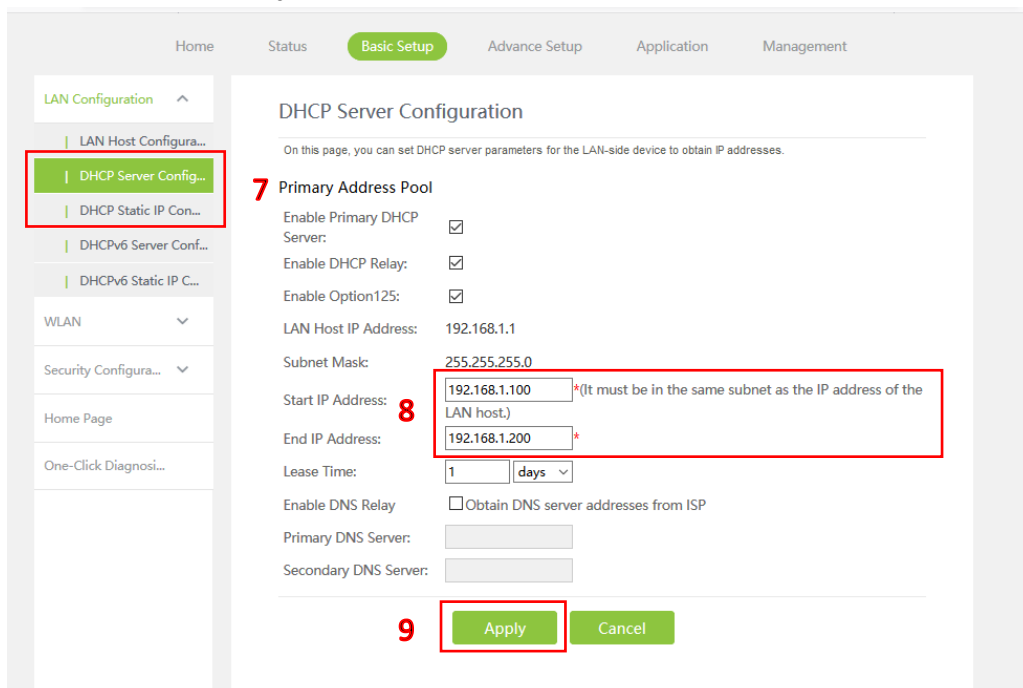

รูปที่ 4 หน้า LAN Host Configuration