



การตั้งค่า Dynamic Domain Name Server (DDNS)

1. เปิด Browser (Chrome, Firefox, IE) พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**
2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **SIGN IN**

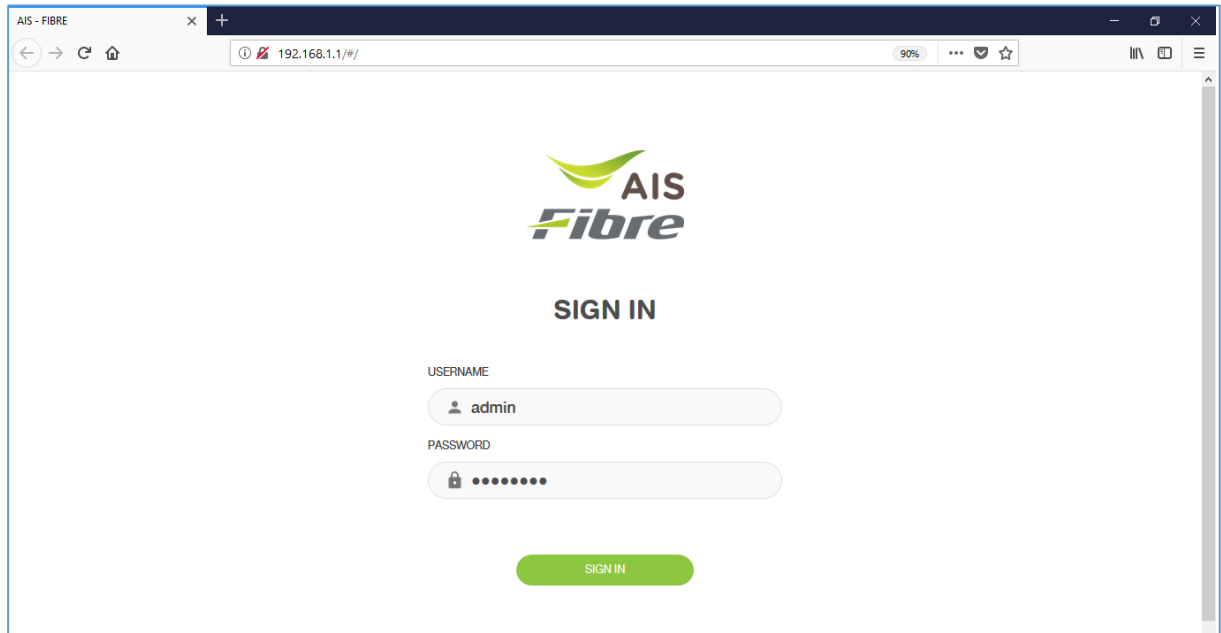

รูปที่ 1 หน้า Login


3. หน้า Home คลิก **Application**

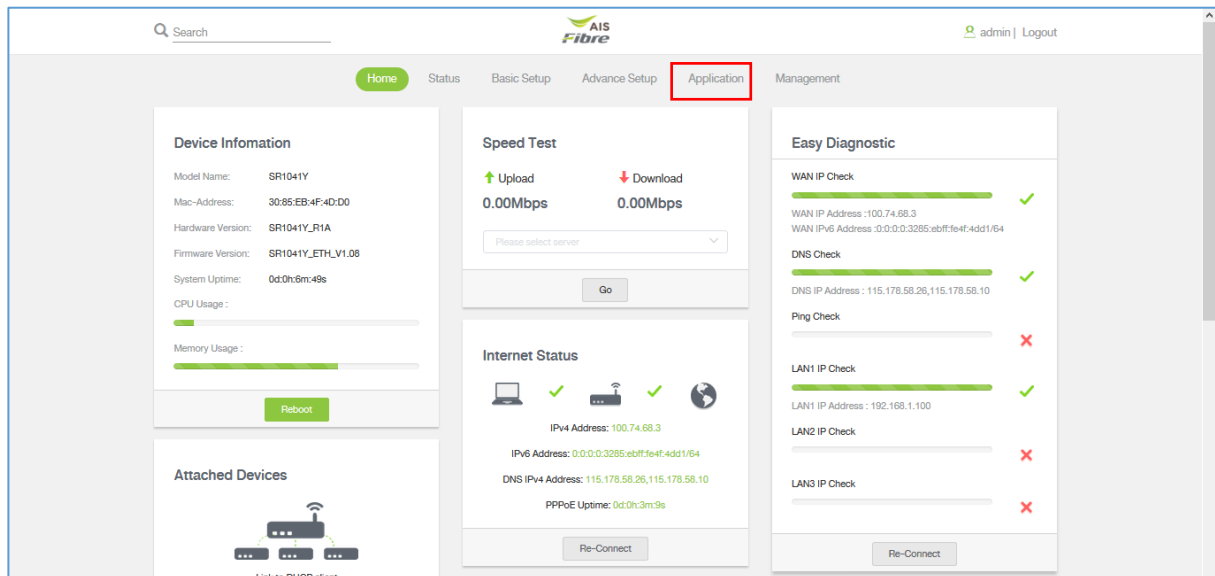


รูปที่ 2 หน้า Home

4. เลือกเมนูด้านซ้าย **DDNS** -> คลิก **Add DDNS** เพื่อสร้างดังรูปที่ 3 โดยกรอกรายละเอียดด้านล่างดังรูปที่ 4

- เลือก **Enable DDNS** เพื่อเปิดใช้งาน
 - เลือก **WAN Name** aisfibre_ipv6_ipv4_pppoe
 - **Service Provider:** เลือกผู้ให้บริการ DDNS ที่สมัครไว้
 - **Domain Name:** Host Name ที่สร้างไว้บนเว็บของผู้ให้บริการ DDNS
 - **Username/Email:** Username/Email บนเว็บของผู้ให้บริการ DDNS
 - **PasswordKey:** Password บนเว็บของผู้ให้บริการ DDNS
- คลิก **Confirm** เพื่อบันทึกการทำงาน

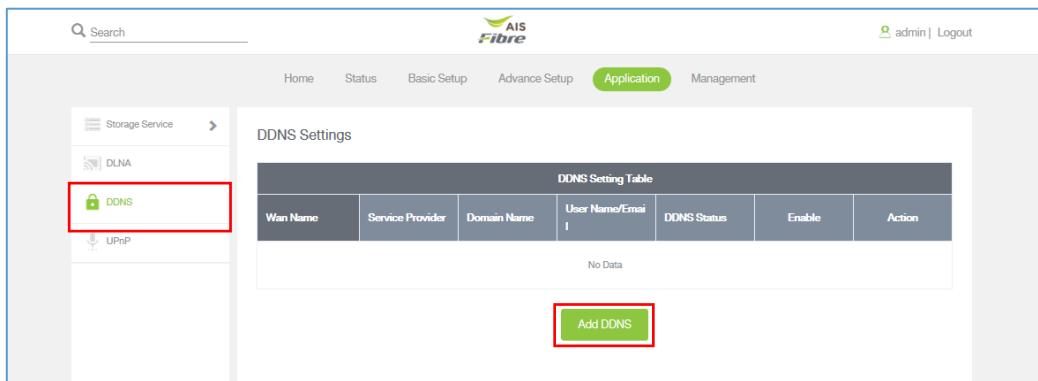

รูปที่ 3 หน้า DDNS

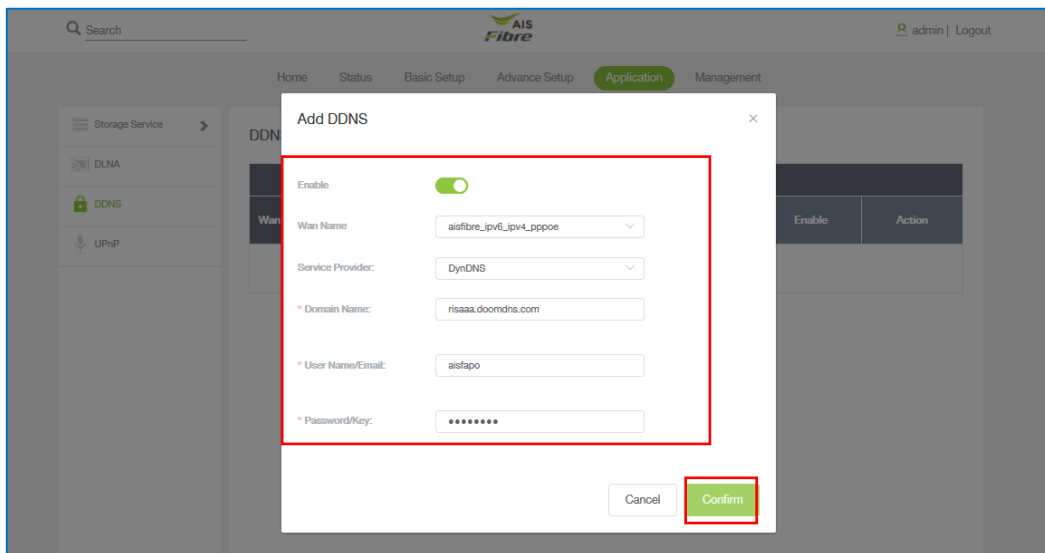

รูปที่ 4 หน้า Add DDNS