



การตั้งค่า Local Area Network

1. เปิด Browser (Chrome, Firefox, IE) พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**
2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **SIGN IN**

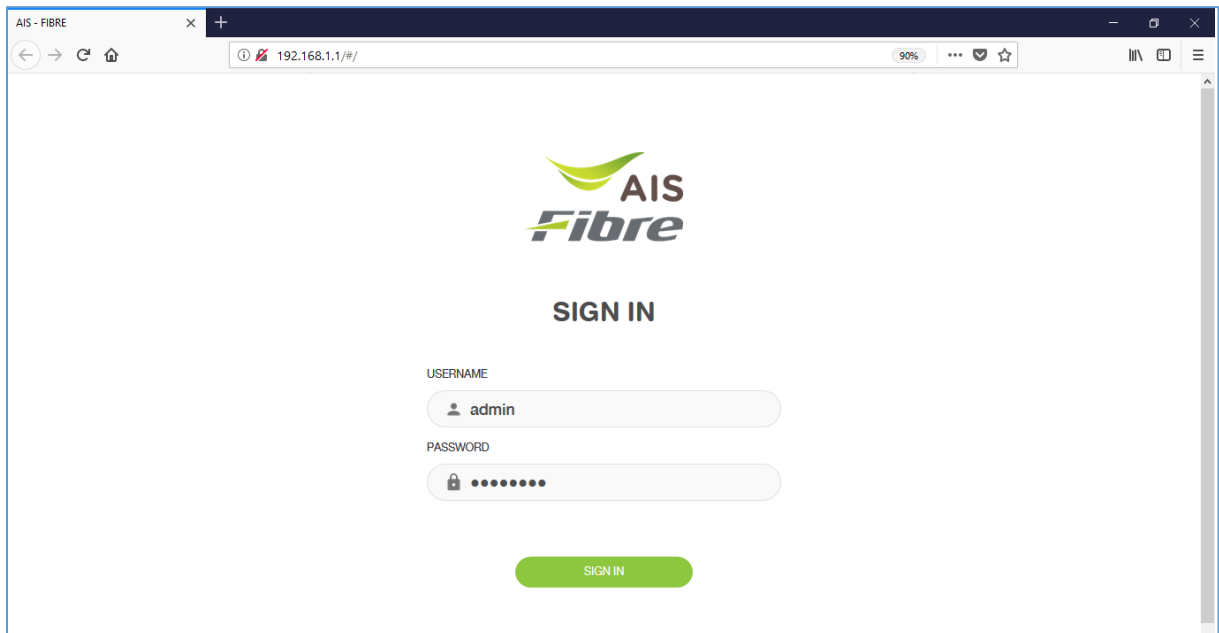


รูปที่ 1 หน้า Login

3. หน้า Home คลิก **Basic Setup**

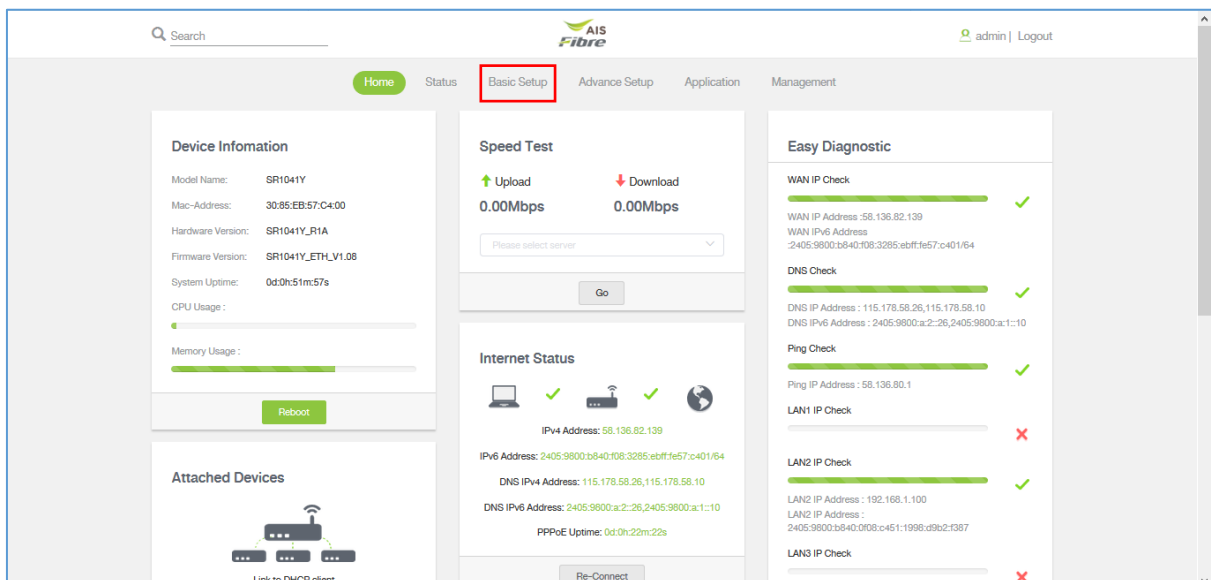

รูปที่ 2 หน้า Home

4. เลือก **LAN -> IPv4 Configuration**
5. ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน **LAN IP Address** และ **Subnet Mask** ที่ต้องการได้
6. ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน **DHCP Start IP Address** และ **DHCP End IP Address** ที่ต้องการได้
7. คลิก **Apply** เพื่อบันทึก

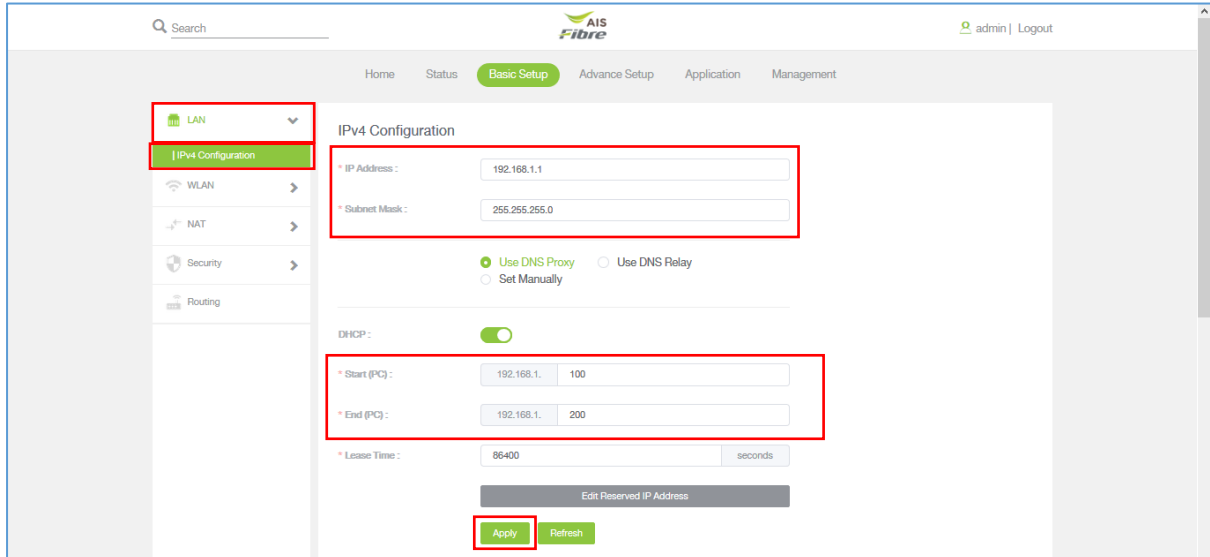

รูปที่ 3 หน้าการตั้งค่า IPv4 Configuration