



## Forward Port Setting

1. เปิด Browser (Chrome, Firefox, IE) พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**
2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **SIGN IN**

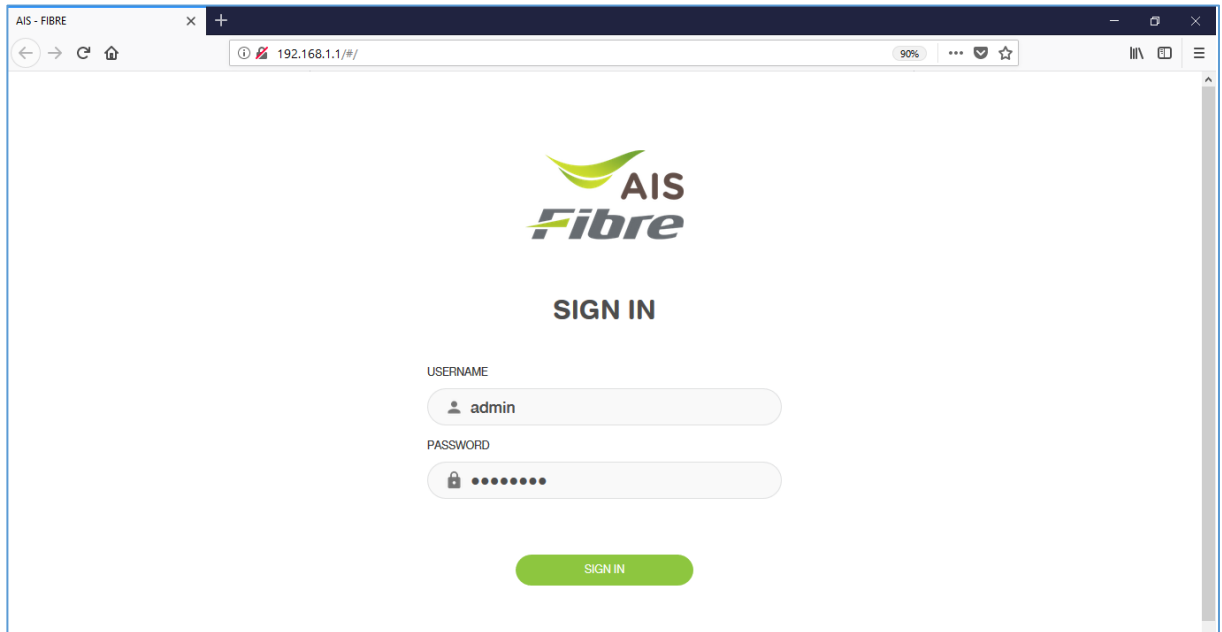


รูปที่ 1 หน้า Login

3. หน้า Home คลิก **Basic Setup**

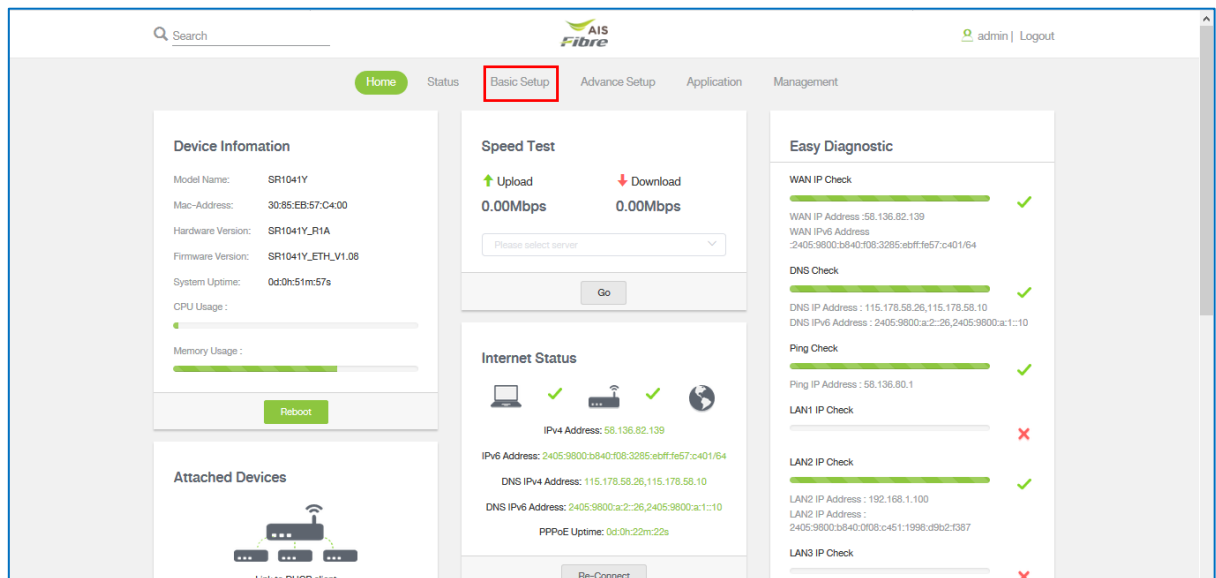


รูปที่ 2 หน้า Home

#### 4. เลือกเมนูด้านซ้าย NAT -> Port Forwarding

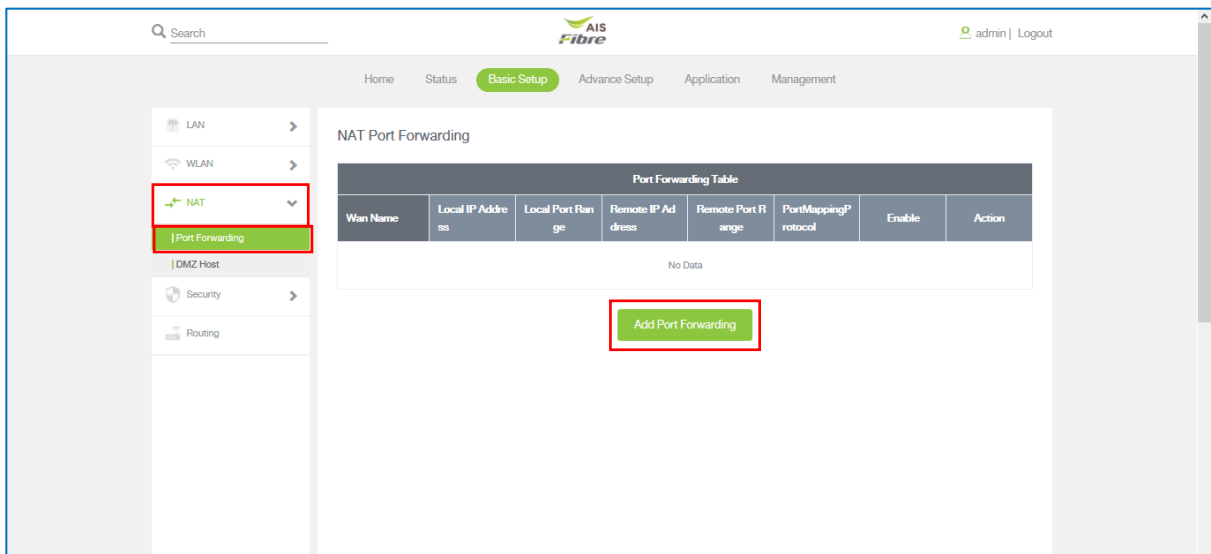

รูปที่ 3 หน้า NAT Port Forwarding

5. เลือก **Enable**
6. เลือก **WAN Name : aisfibre\_ipv6\_ipv4\_pppoe**
7. คลิกเลือก **Protocol**
8. **Local IP Address:** ใส่ IP เครื่องคอมพิวเตอร์
9. ใส่ **WAN Port** และ **LAN Host Port**
10. จากนั้นคลิก Confirm เพื่อบันทึก

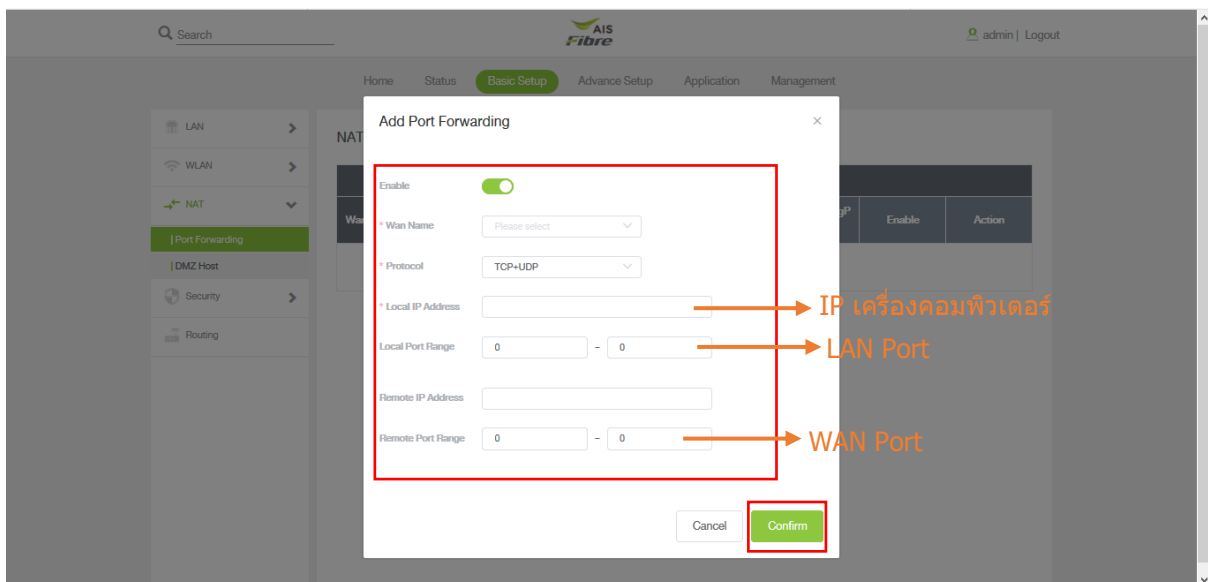

รูปที่ 4 หน้าการตั้งค่า Port Forwarding