



SSID Wireless Setting

1. เปิด Browser (Chrome, Firefox, IE) พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**
2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **SIGN IN**

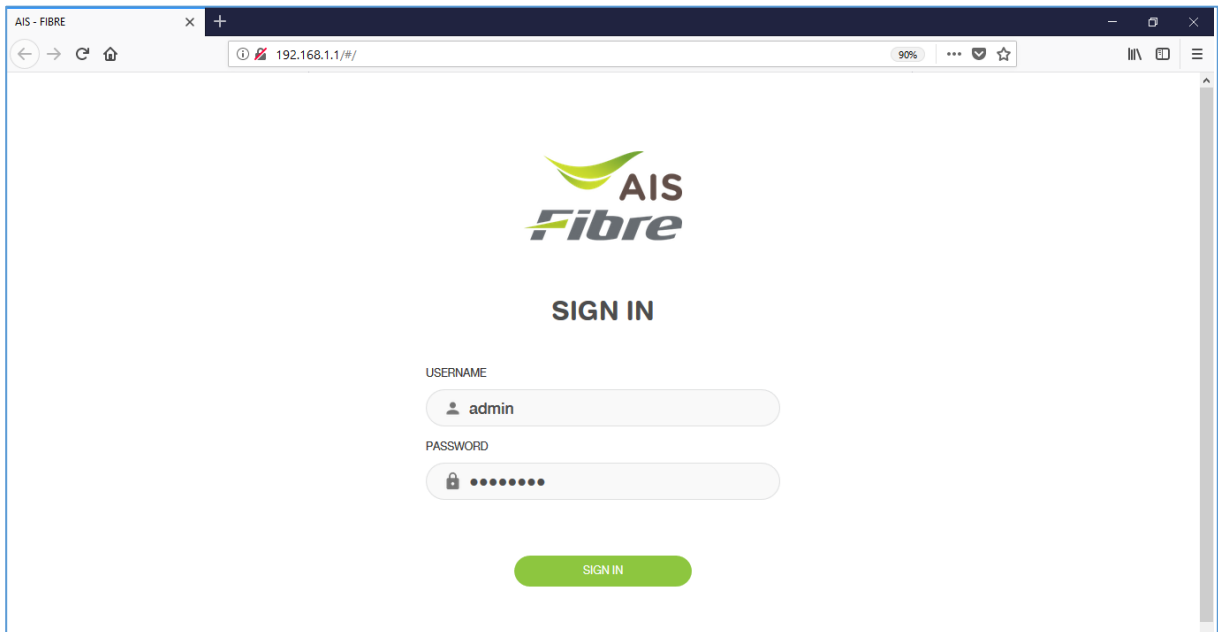


รูปที่ 1 หน้า Login

3. หน้า Home คลิก **Basic Setup**

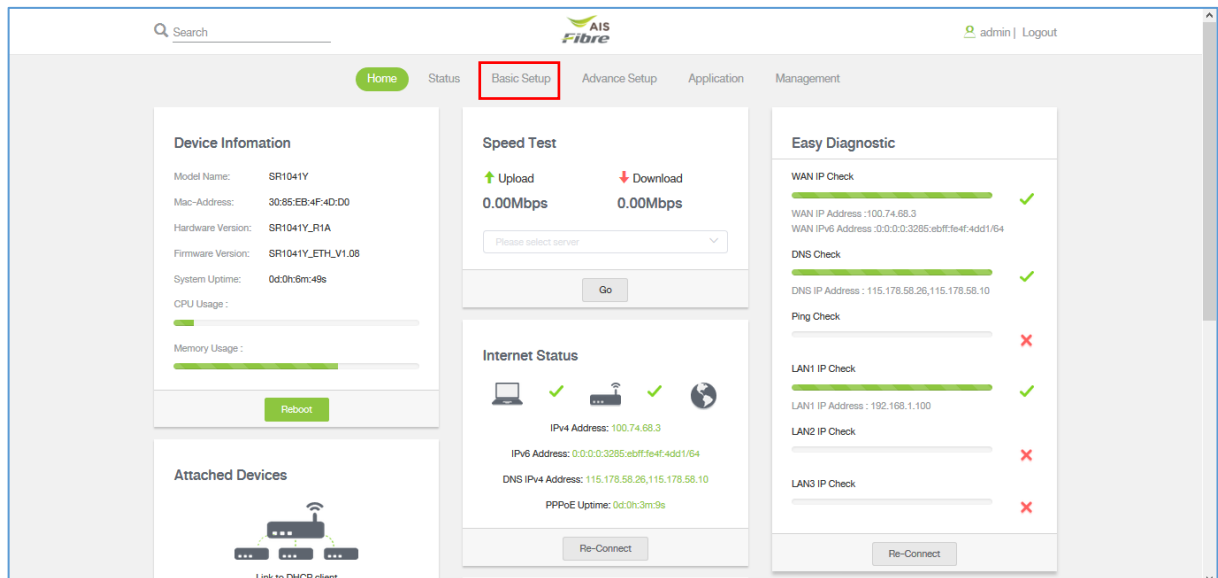


รูปที่ 2 หน้า Home

4. คลิกเลือก **WLAN** -> **Basic Config 2.4GHz** ทำการตั้งค่า SSID จากนั้นคลิก **Apply**

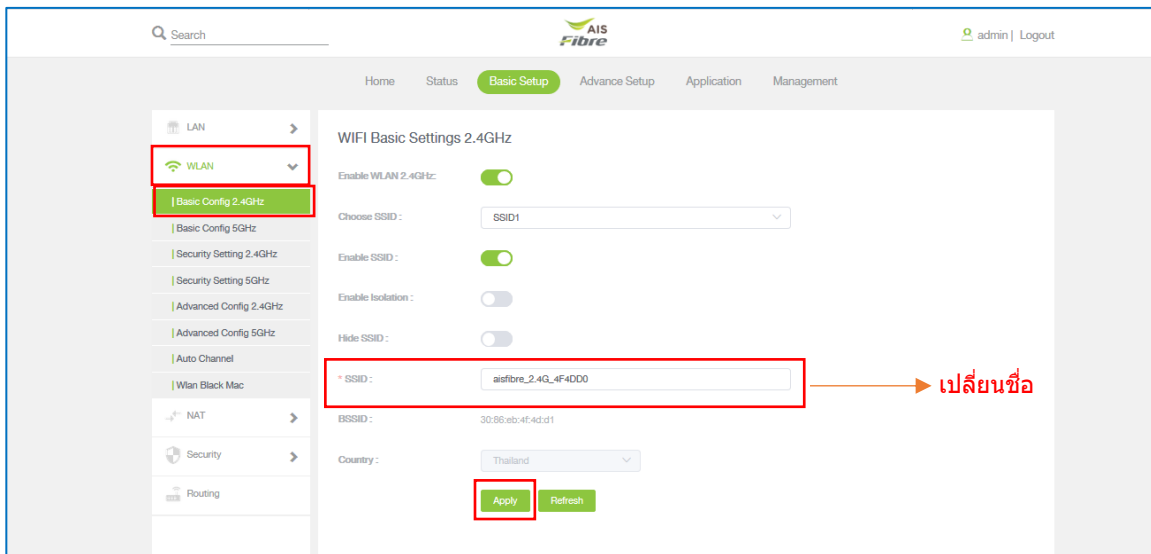


รูปที่ 3 หน้า Basic Config 2.4GHz

5. คลิกเลือก **WLAN** -> **Security Setting 2.4GHz** ทำการตั้งค่ารหัส Wi-Fi ในช่อง **WPA Preshare key**: จากนั้นคลิก **Apply**

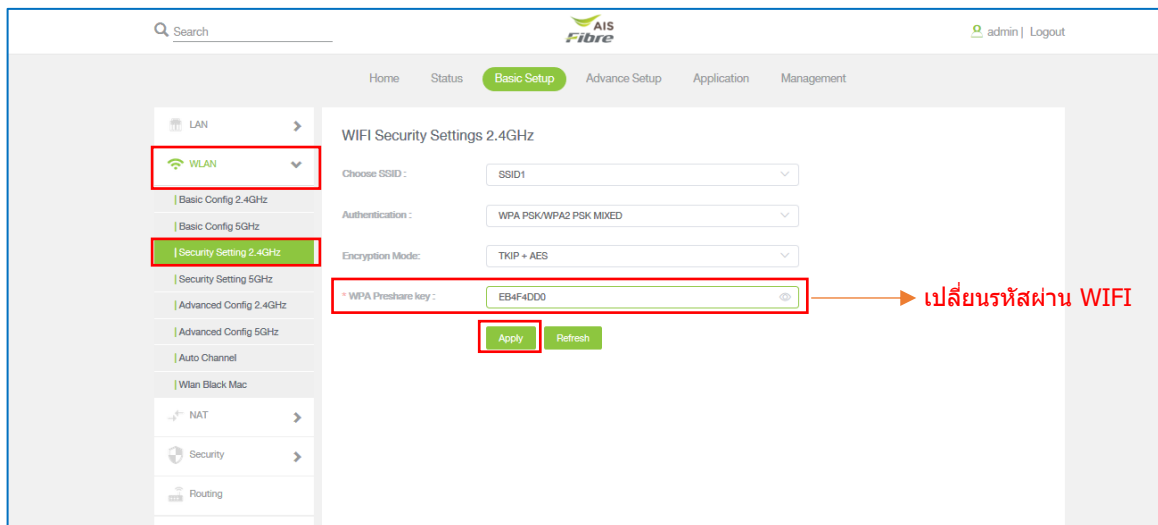


รูปที่ 4 หน้า Security Setting 2.4GHz

6. คลิกเลือก **WLAN** -> **Basic Config 5GHz** ทำการตั้งค่า SSID จากนั้นคลิก **Apply**

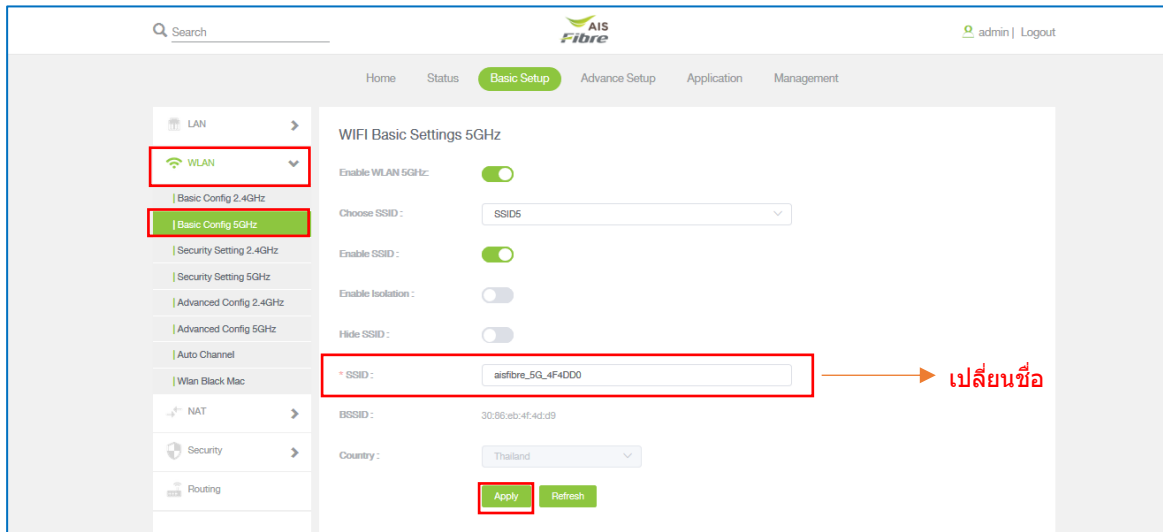

รูปที่ 5 หน้า Basic Config 5GHz

7. คลิกเลือก **WLAN** -> **Security Setting 5GHz** ทำการตั้งค่ารหัส Wi-Fi ในช่อง **WPA Preshare key**: จากนั้นคลิก **Apply**

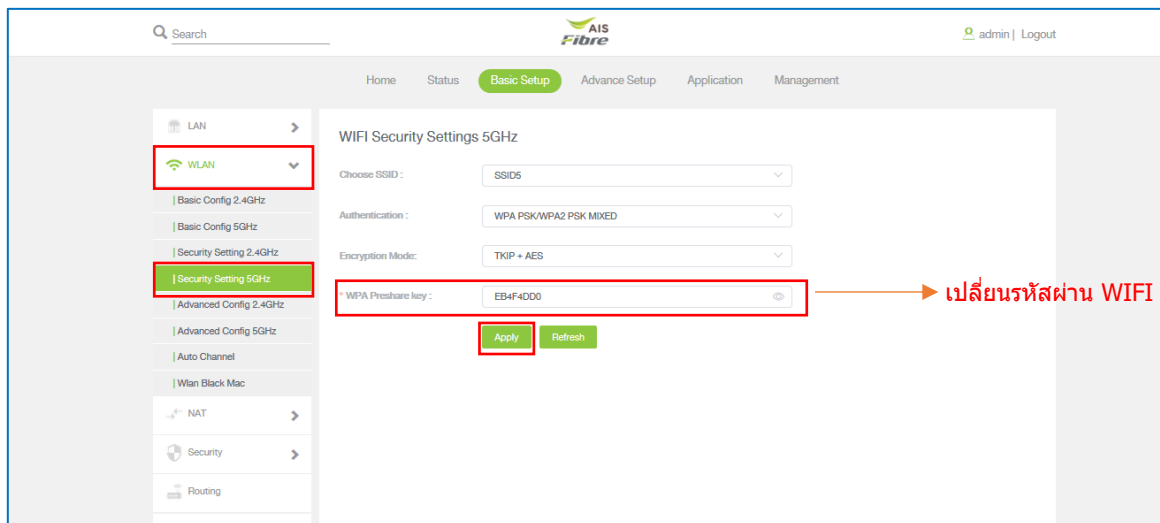

รูปที่ 6 หน้า Security Setting 5GHz