



การตั้งค่า Local Area Network

1. เปิด Browser (Chrome, Firefox, IE) พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**
2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **SIGN IN**

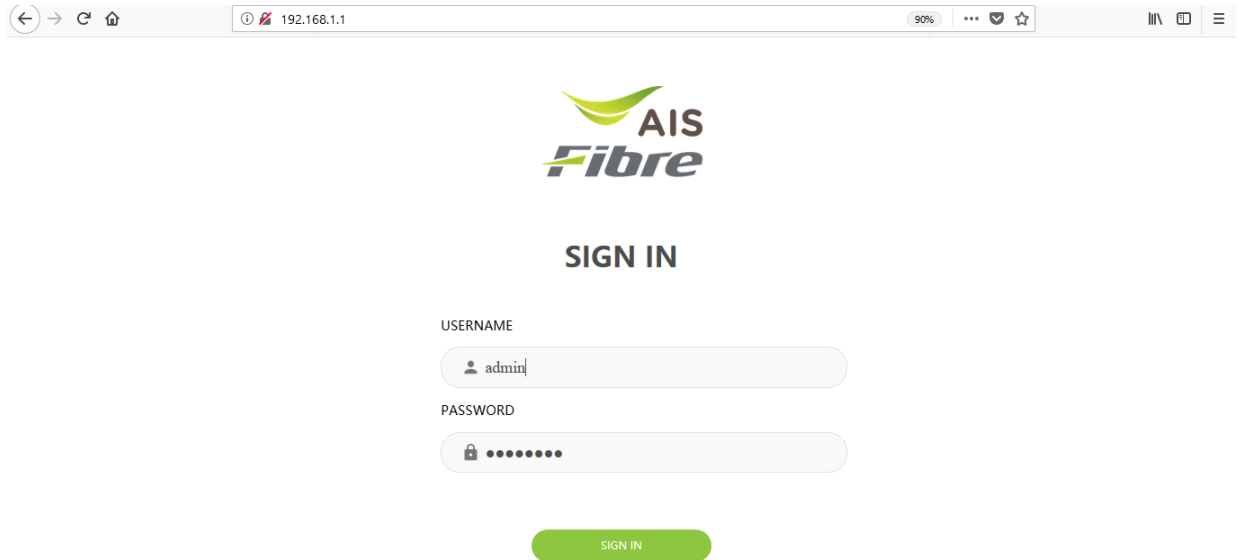

รูปที่ 1 หน้า Login

3. หน้า Home คลิ๊ก **Basic Setup**

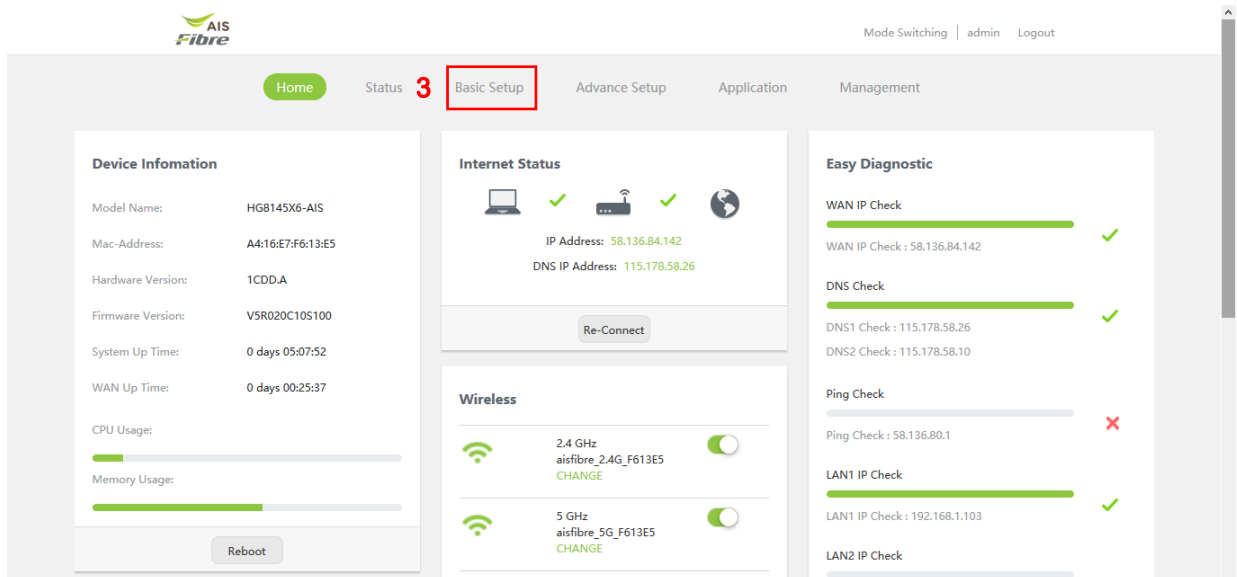

Mode Switching | admin | Logout

Home Status **3** Basic Setup Advance Setup Application Management

Device Information

Model Name:	HG8145X6-AIS
Mac-Address:	A4:16:E7:F6:13:E5
Hardware Version:	1CDDA
Firmware Version:	V5R020C10S100
System Up Time:	0 days 05:07:52
WAN Up Time:	0 days 00:25:37
CPU Usage:	<div style="width: 20%;"></div>
Memory Usage:	<div style="width: 10%;"></div>

Reboot

Internet Status

IP Address: 58.136.84.142
DNS IP Address: 115.178.58.26

Re-Connect

Wireless


2.4 GHz aisfibre_2.4G_F613E5 CHANGE	<input checked="" type="checkbox"/>
5 GHz aisfibre_5G_F613E5 CHANGE	<input type="checkbox"/>

Easy Diagnostic

WAN IP Check	<div style="width: 100%;"></div>	✓
WAN IP Check:	58.136.84.142	
DNS Check	<div style="width: 100%;"></div>	✓
DNS1 Check:	115.178.58.26	
DNS2 Check:	115.178.58.10	
Ping Check	<div style="width: 100%;"></div>	✗
Ping Check:	58.136.80.1	
LAN1 IP Check	<div style="width: 100%;"></div>	✓
LAN1 IP Check:	192.168.1.103	
LAN2 IP Check	<div style="width: 100%;"></div>	✗


รูปที่ 2 หน้า Home

4. เลือก LAN Configuration -> LAN Host Configuration
5. ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน Primary IP Address (LAN IP Address) และ Primary Address Subnet Mask ที่ต้องการได้
6. คลิก Apply เพื่อบันทึกข้อมูล

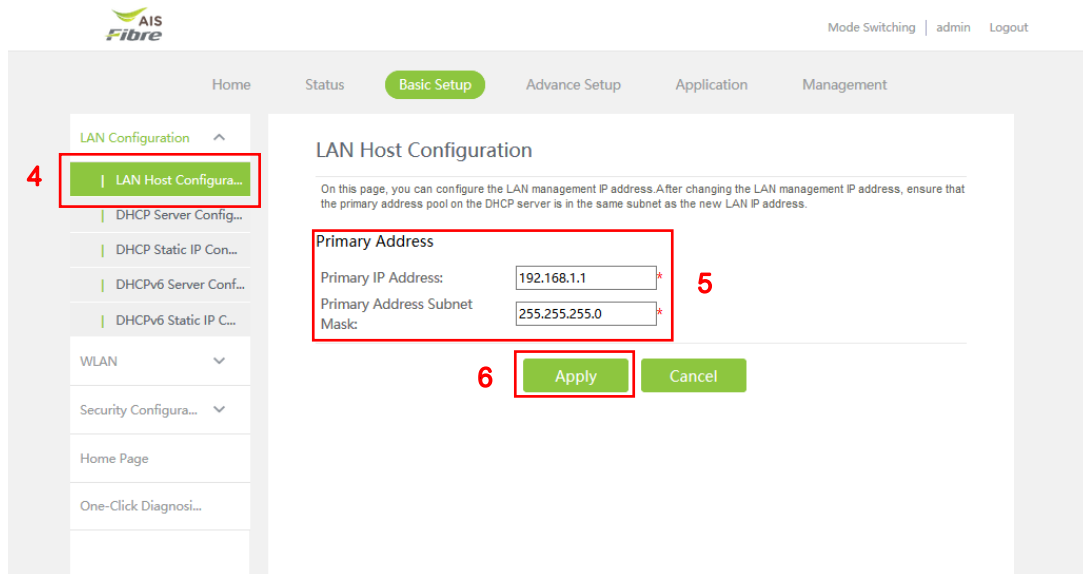

รูปที่ 3 หน้า LAN Host Configuration

7. เลือก LAN Configuration -> DHCP Server Configuration
8. ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน Stat IP Address และ End IP Address ที่ต้องการได้
9. คลิก Apply เพื่อบันทึกข้อมูล

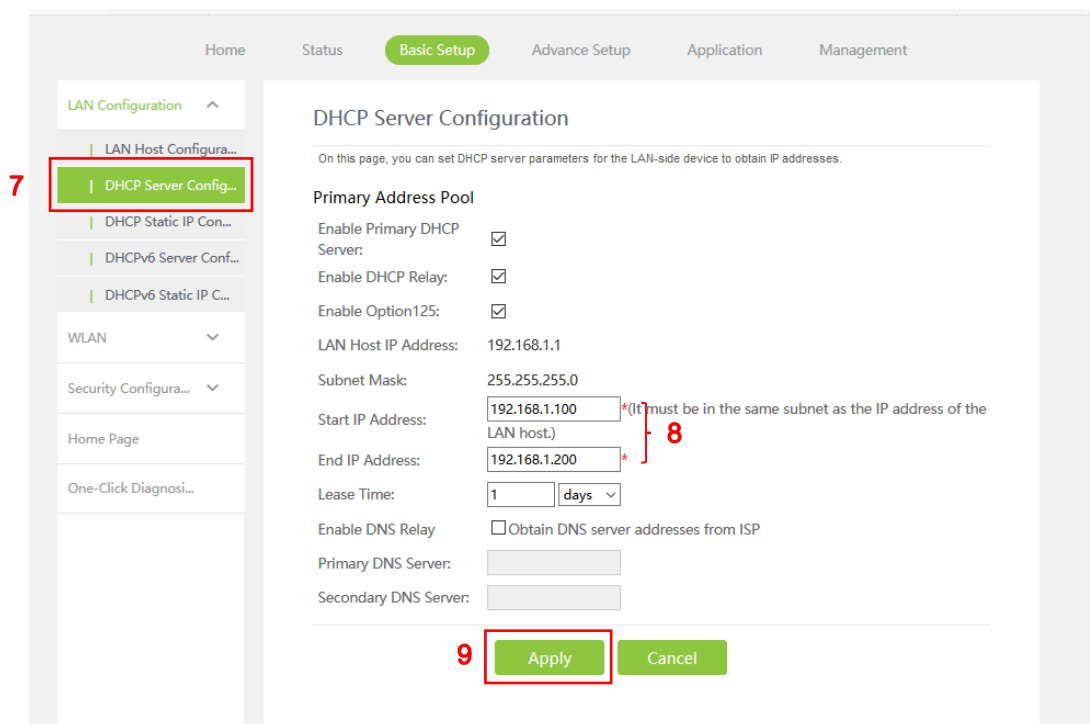

รูปที่ 4 หน้า DHCP Server Configuration