


ไฟแสดงสถานะ Router HUAWEI HG8145X6

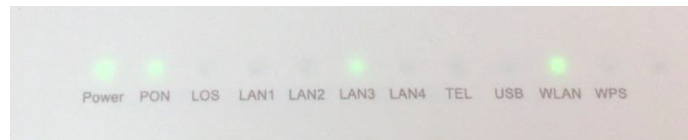

ภาพขยาย

รายละเอียดสถานะไฟ LED

สัญลักษณ์	สถานะ	รายละเอียด
WPS	ติดสว่าง	แสดงการเปิดฟังก์ชัน WPS
	ติดกระพริบ	แสดงการส่งสัญญาณเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi
	ดับ	การเปิดฟังก์ชัน WPS
WLAN	ติดสว่าง	แสดงการเปิดการเชื่อมต่อ WLAN
	ติดกระพริบ	แสดงการรับส่งข้อมูลผ่านโครงข่ายไร้สาย
	ดับ	การปิดการเชื่อมต่อ WLAN
USB	ติดสว่าง	แสดงการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB ได้สำเร็จแต่ไม่มีการรับส่งข้อมูล
	ติดกระพริบ 2 ครั้ง/วินาที	แสดงการรับส่งข้อมูลผ่านพอร์ต USB
	ดับ	ไม่มีการเชื่อมต่อพอร์ต USB
TEL	ติดสว่าง	อุปกรณ์ลงทะเบียกับ Soft switch และเริ่มมีการรับส่ง Service Flows
	ติดกระพริบ 2 ครั้ง/วินาที	อุปกรณ์ลงทะเบียกับ Soft switch และเริ่มมีการรับส่ง Service Flows
	ติดกระพริบ 1 ครั้ง/2 วินาที	ลงทะเบียกับ Soft switch ไม่สำเร็จ
	ดับ	ไม่มีการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต TEL
LAN	ติดสว่าง	แสดงการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต LAN
	ติดกระพริบ	แสดงการรับส่งข้อมูลผ่านพอร์ต LAN
	ดับ	ไม่มีการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต LAN
POWER	ติดเขียวสว่าง	แสดงการจ่ายไฟเข้าอุปกรณ์
	ดับ	ไม่มีการจ่ายกระแสไฟ
PON/LOS		รายละเอียดตามตารางที่ 2

สถานะ	สถานะ		รายละเอียด
	PON	LOS	
1	ดับ	ดับ	อุปกรณ์ HW HG8145X6 ไม่อนุญาตให้ใช้งานกรุณาติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอความช่วยเหลือ
2	กร-พรบสองครั้งต่อวินาที	กร-พรบสองครั้งต่อวินาที	อุปกรณ์ HW HG8145X6 ไฟแสดงผิดปกติ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอความช่วยเหลือ
3	กร-พรบสองครั้งต่อวินาที	ดับ	อุปกรณ์ HW HG8145X6 พยายามสื่อสารกับอุปกรณ์หลักของผู้ให้บริการ
4	ติด	ดับ	อุปกรณ์ HW HG8145X6 และอุปกรณ์หลักของผู้ให้บริการสื่อสารกันได้ปกติ
5	ดับ	กร-พรบหนึ่งครั้งต่อสองวินาที	อุปกรณ์ไม่ได้เชื่อมต่อ Fiber Optic หรือ ไม่ได้รับสัญญาณแสงจาก Optic
6	กร-พรบหนึ่งครั้งต่อสองวินาที	กร-พรบหนึ่งครั้งต่อสองวินาที	ฮาร์ดแวร์ได้รับความเสียหาย