


วิธีเปลี่ยนชื่อและรหัสผ่าน WiFi Router TP-Link TD-W9970

1. เปิด Browser (Chrome, Firefox, IE) พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**
2. Username: **admin** Password: **admin** แล้วกด **Login** เพื่อเข้าสู่หน้าอุปกรณ์

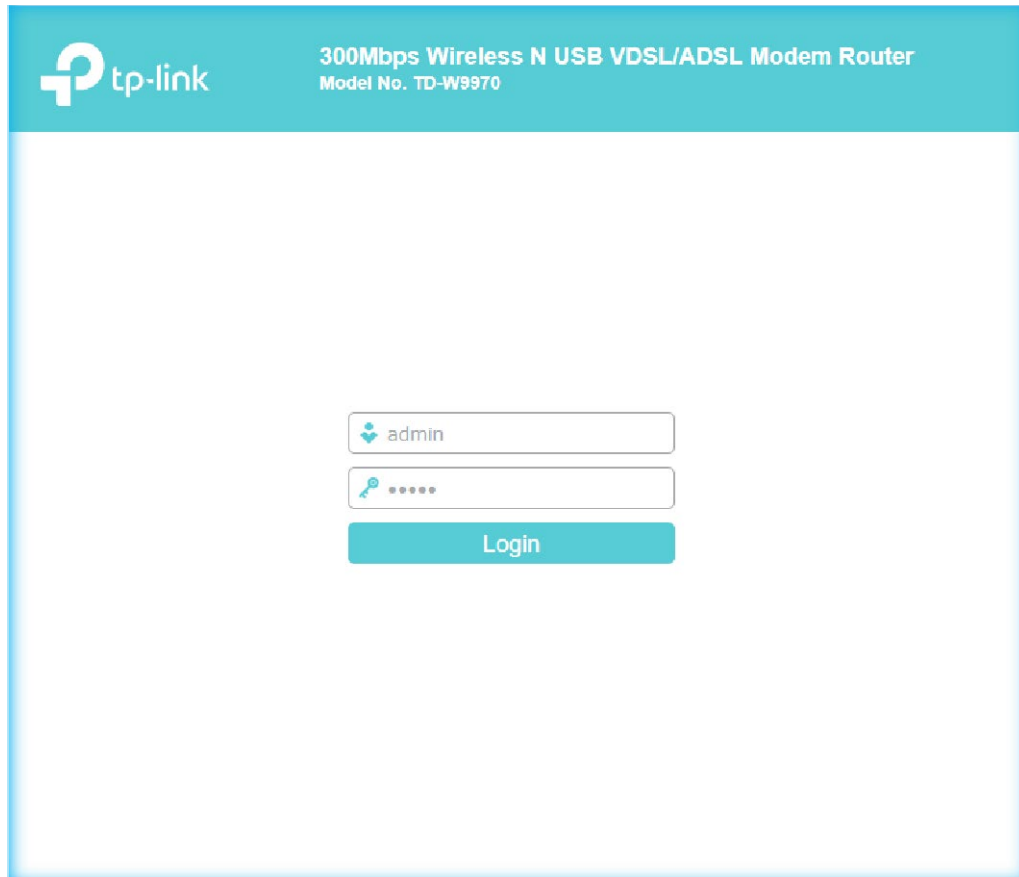

tp-link 300Mbps Wireless N USB VDSL/ADSL Modem Router
Model No. TD-W9970


admin

.....

Login

รูปที่ 1 หน้า Login

ขั้นตอนการตั้งค่า Wireless 2.4Ghz

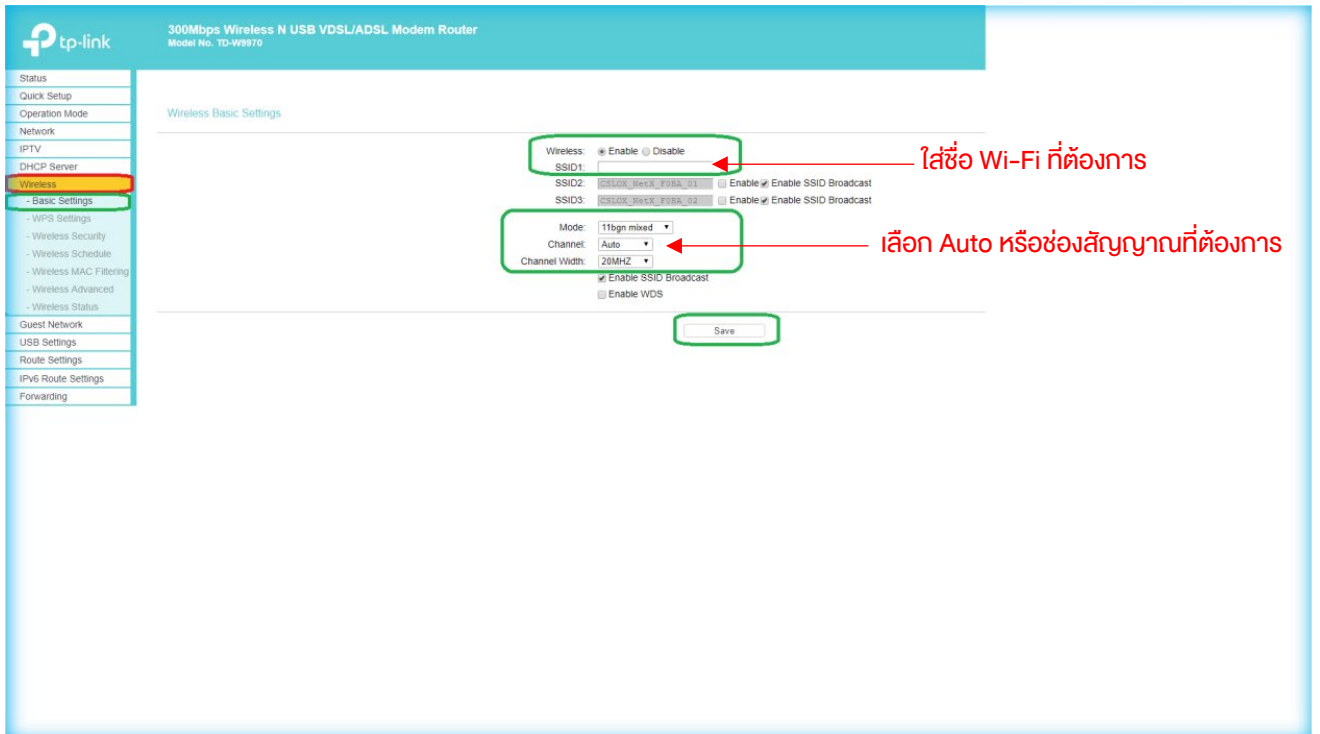

Wireless: Enable Disable

SSID1: Enable Enable SSID Broadcast

SSID3: Enable Enable SSID Broadcast

Mode: 11bgn mixed

Channel: Auto

Channel Width: 20MHz

Enable SSID Broadcast

Enable WDS


Save

รูปที่ 2 ตั้งค่า Wi-Fi 2.4Ghz

1. คลิก Tab **Wireless**
2. เลือกเมนู **Basic Settings**
3. เมนู Wireless เลือก **Enable**
4. **SSID1**: ใส่ชื่อ Wireless ที่ต้องการ
5. **Mode** เลือก : 11bgn mixed
6. **Channel**: เลือก Auto หรือช่องสัญญาณที่ต้องการ
7. **Channel Width**: 20MHz
8. กดปุ่ม **Save** เพื่อบันทึก

หมายเหตุ: Modem รุ่นนี้มีเพียง 1 Band แค่ 2.4Ghz เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 2 Wireless Security (Password)

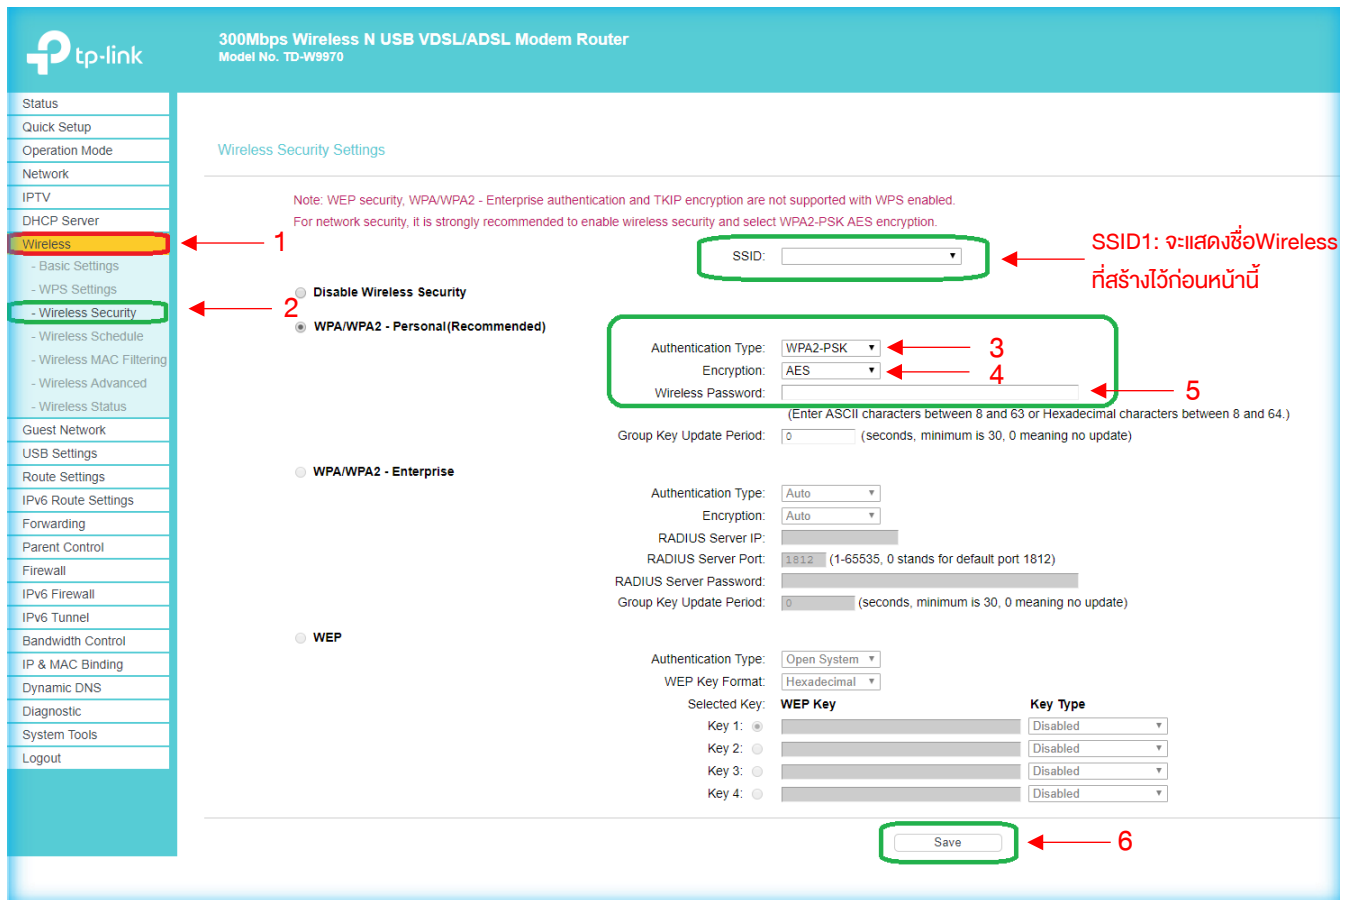

The screenshot shows the 'Wireless Security Settings' page for a TP-Link 300Mbps Wireless N USB VDSL/ADSL Modem Router (Model No. TD-W9970). The left sidebar contains a menu with 'Wireless' selected. The main content area has three radio button options: 'Disable Wireless Security', 'WPA/WPA2 - Personal (Recommended)', and 'WPA/WPA2 - Enterprise'. The 'WPA/WPA2 - Personal' option is selected. Below this, there are three sections for configuration: 'WPA/WPA2 - Personal', 'WPA/WPA2 - Enterprise', and 'WEP'. The 'WPA/WPA2 - Personal' section is active, showing 'Authentication Type' set to 'WPA2-PSK', 'Encryption' set to 'AES', and a 'Wireless Password' field. A 'Save' button is at the bottom right. Red arrows and numbers 1-6 point to specific elements: 1 points to the 'Wireless' menu item, 2 points to the 'Wireless Security' sub-menu, 3 points to the 'WPA2-PSK' dropdown, 4 points to the 'AES' dropdown, 5 points to the 'Wireless Password' input field, and 6 points to the 'Save' button. A red note on the right says 'SSID1: จะแสดงชื่อ Wireless ที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้' (SSID1: Will display the name of the wireless network created previously) pointing to the SSID dropdown.

รูปที่ 2 ตั้งค่ารหัสผ่าน Wi-Fi 2.4Ghz

1. คลิกเมนู **Wireless**
2. เลือกเมนู **Wireless Security** (SSID1: จะแสดงชื่อ Wireless ที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้)
3. Authentication Type: เลือก **WPA2-PSK**
4. Encryption: เลือก **AES**
5. Wireless Password: ใส่ **Password** ที่ต้องการใช้งาน
6. กด **Save** เพื่อบันทึก