



การตั้งค่า Dynamic Domain Name Server (DDNS)

1. เปิด Browser (Chrome, Firefox, IE) พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**
2. ใส่ Username: **admin** Password: **aisadmin** และใส่ **CAPTCHA** แล้วกด **SIGN IN**

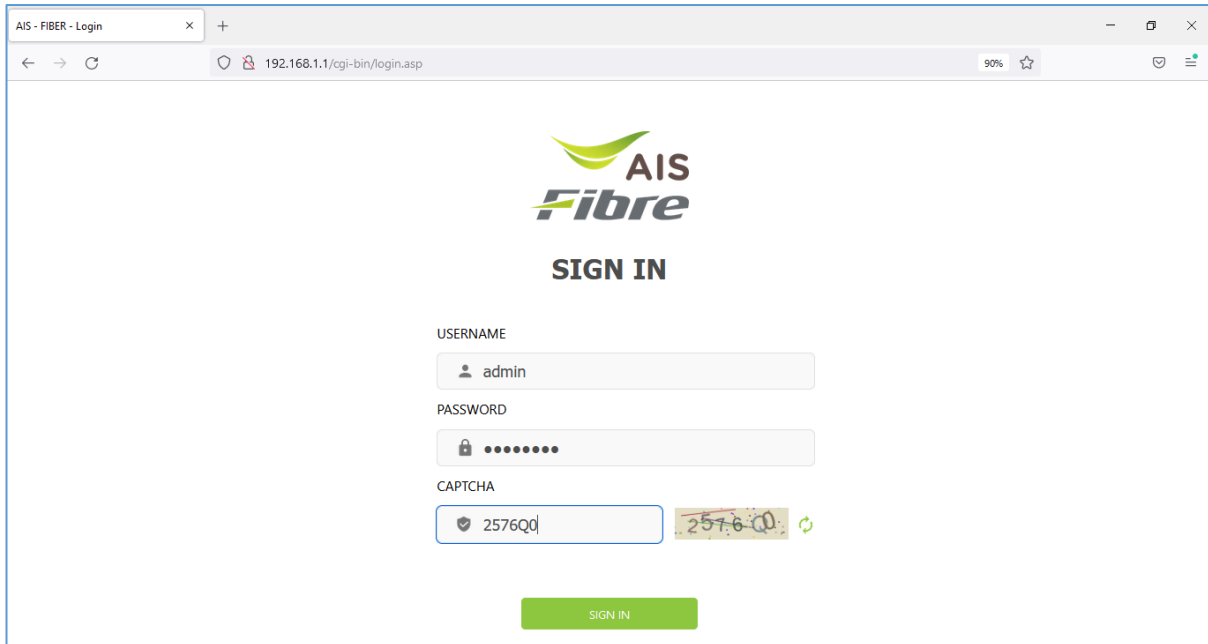


รูปที่ 1 หน้า Login

3. หน้า Home คลิก **Application**

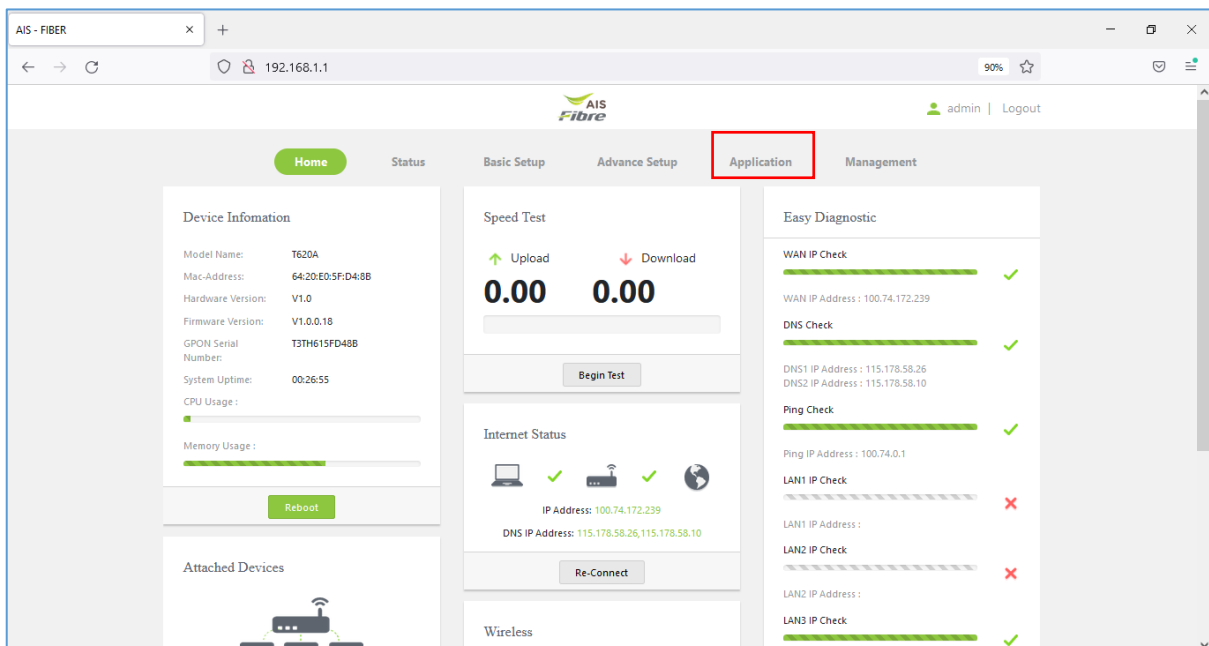


รูปที่ 2 หน้า Home

4. เลือกเมนูด้านซ้าย **DDNS**
5. กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน
 - **Network Connection:** เลือก WAN Name ที่ต้องการ
 - เลือก **Enable DDNS** เพื่อเปิดใช้งาน
 - **DDNS Provider:** เลือกผู้ให้บริการ DDNS ที่สมัครไว้
 - **Username:** Username บนเว็บของผู้ให้บริการ DDNS
 - **Password:** Password บนเว็บของผู้ให้บริการ DDNS
 - **Domain Name:** Host Name ที่สร้างไว้บนเว็บของผู้ให้บริการ DDNS
6. คลิก **Apply** เพื่อบันทึกการทำงาน

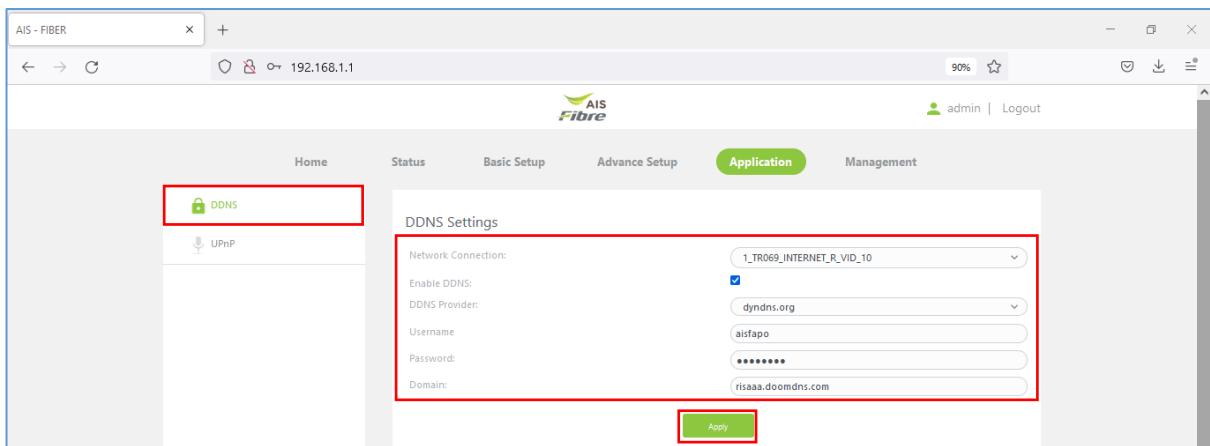

รูปที่ 3 หน้า DDNS Service

7. หลังจากคลิก Apply จะแสดง Status ดังรูปด้านล่าง

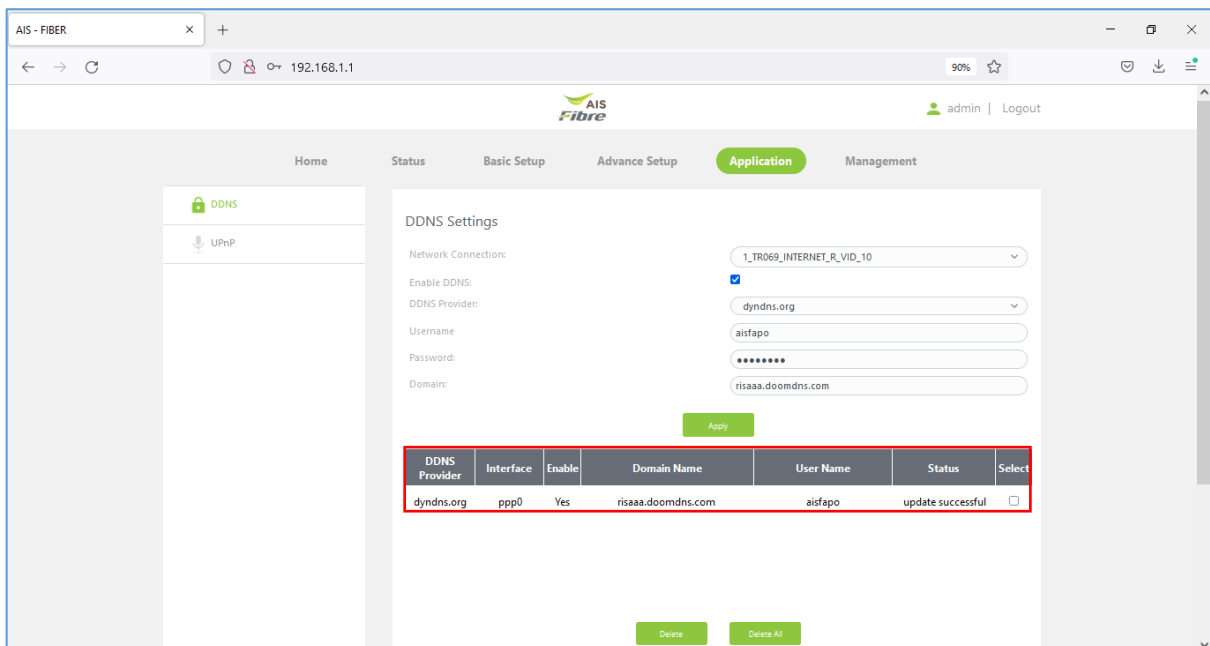

รูปที่ 4 หน้าแสดง Status