




คู่มือการแก้ไขปัญหา: ใช้งาน AIS PLAYBOX ไม่ได้ หน้าจอ TV ขึ้นไม่มีสัญญาณ (No Signal)

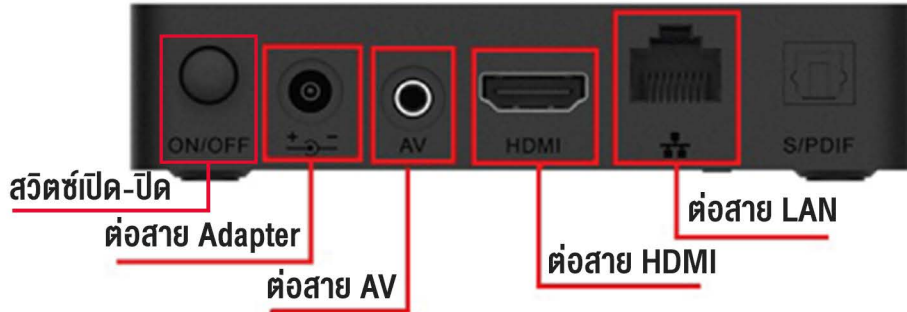

- 1 เช็กปลั๊กไฟที่ต่อกับกล่อง PLAYBOX ว่าอยู่ปกติ หรือไม่
- 2 หากขยับสาย Adapter ที่หลังกล่อง PLAYBOX แล้วไฟที่กล่องติดเป็นสีน้ำเงิน หรือสีเขียว* แสดงว่าปกติ ให้ทดลองใช้งาน
- 3 หากเป็นไฟสีแดง แสดงว่ากล่องอยู่ในโหมด Sleep ให้กดปุ่ม เปิด (Power) ที่รีโมท AIS PLAYBOX ไฟจะกระพริบ
- 4 หากกดปุ่มเปิดที่รีโมทแล้วไฟ ไม่กระพริบ ให้ลองเปลี่ยนถ่านที่รีโมท

หากทำตาม 4 ขั้นตอนด้านบนแล้วยังใช้งานไม่ได้
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1 เช็กสาย HDMI/AV ที่ต่อกับกล่อง PLAYBOX กับ TV ลองถอดแล้วต่อสายใหม่
- 2 เช็ก Source ช่องสัญญาณ จากรีโมท TV ของคุณ โดยตรวจสอบว่าเลือก HDMI/AV ต้องตรงกับช่องสัญญาณที่ต่อ PLAYBOX ไว้

*ตามคุณสมบัติกล่อง AIS PLAYBOX