



การตั้งค่า Local Area Network

1. เปิด Browser (Chrome, Firefox, IE) พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**
2. ใส่ Username: **admin** Password: **aisadmin** และใส่ **CAPTCHA** แล้วกด **SIGN IN**

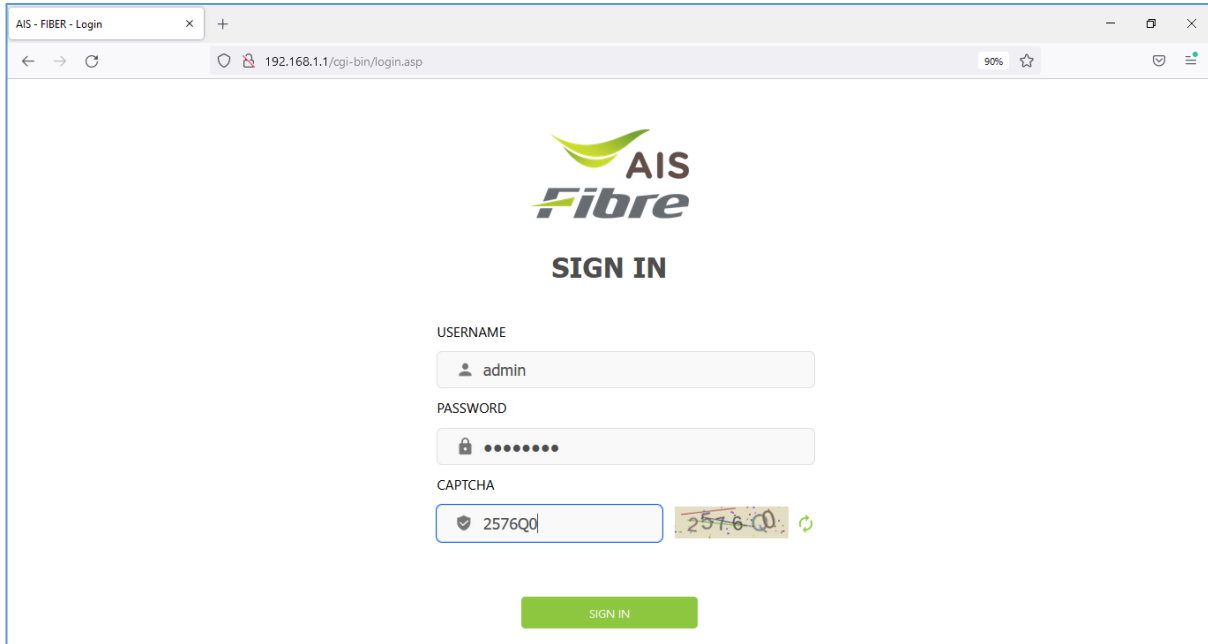


รูปที่ 1 หน้า Login

3. หน้า Home คลิก **Basic Setup**

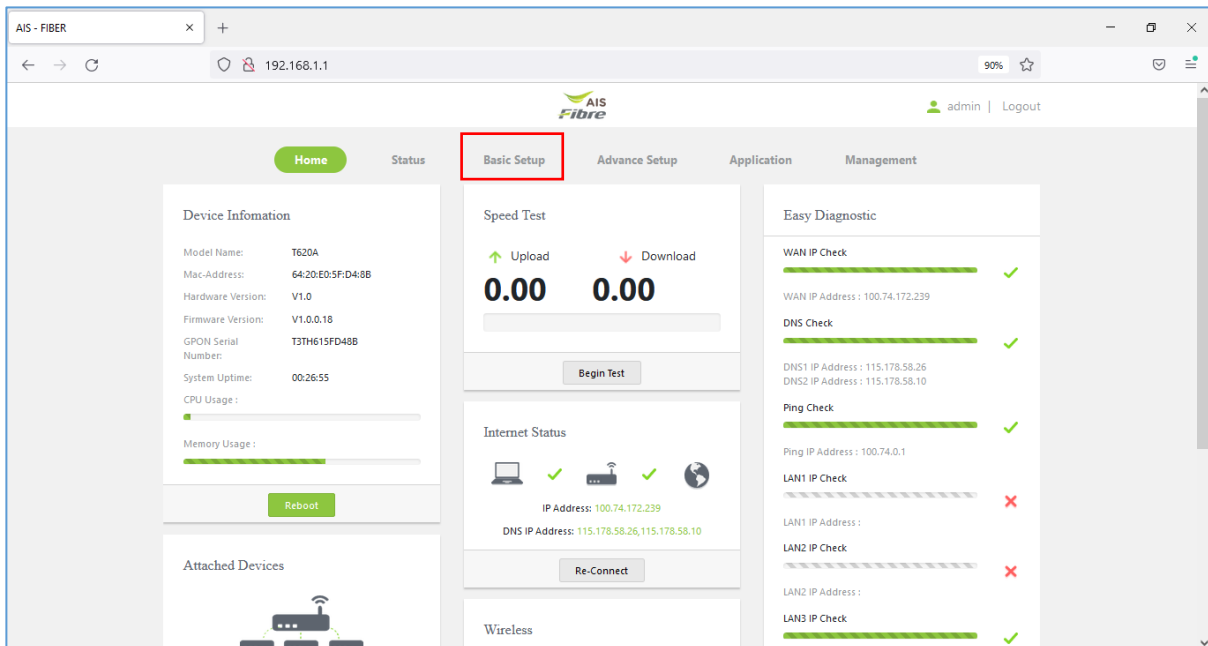

รูปที่ 2 หน้า Home

4. เลือก LAN -> IPv4 Settings
5. ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน IP Address (LAN IP Address) และ Subnet Mask ที่ต้องการได้
6. ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน Start IP และ End IP ที่ต้องการได้
7. คลิก Apply เพื่อบันทึกข้อมูล

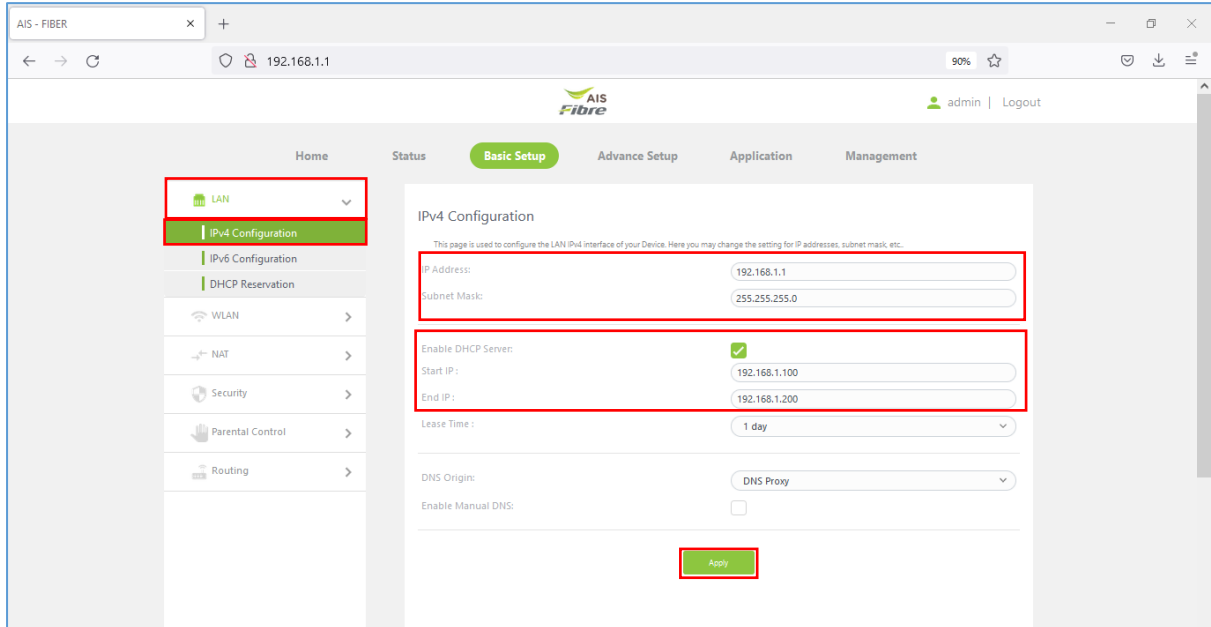

รูปที่ 3 หน้า IPv4 Settings