



## การตั้งค่า Local Area Network

1. เปิด Browser (Chrome, Firefox, IE) พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**
2. ใส่ Username: **admin** Password: **aisadmin** และใส่ CAPTCHA แล้วกด **SIGN IN**

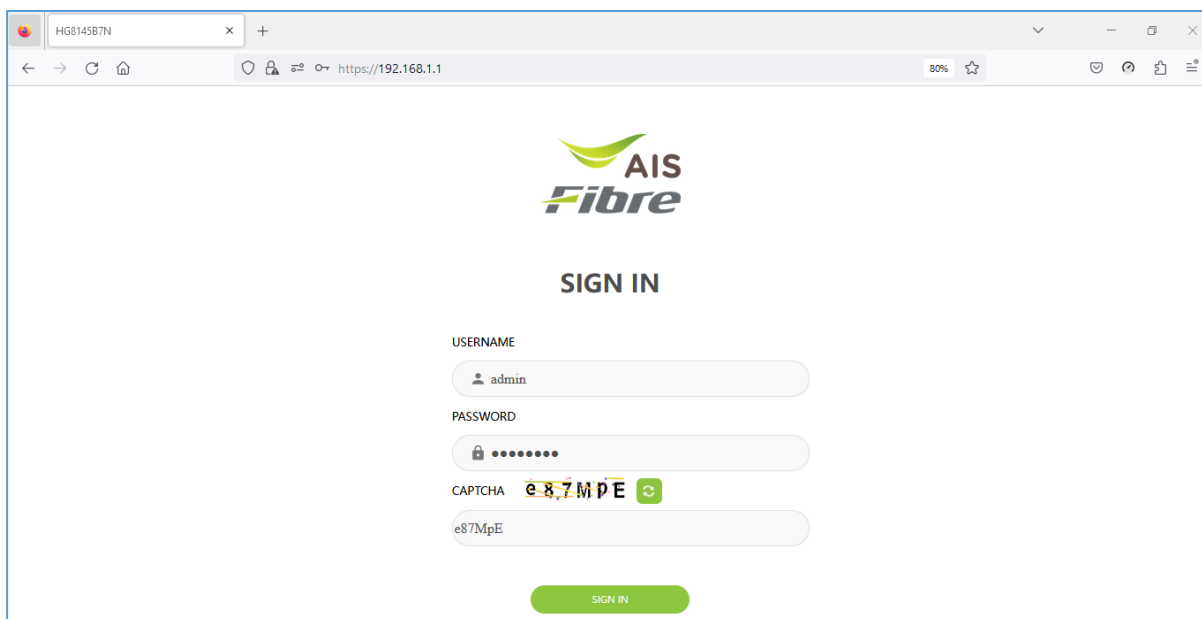


รูปที่ 1 หน้า Login

## 3. หน้า Home คลิก **Basic Setup**

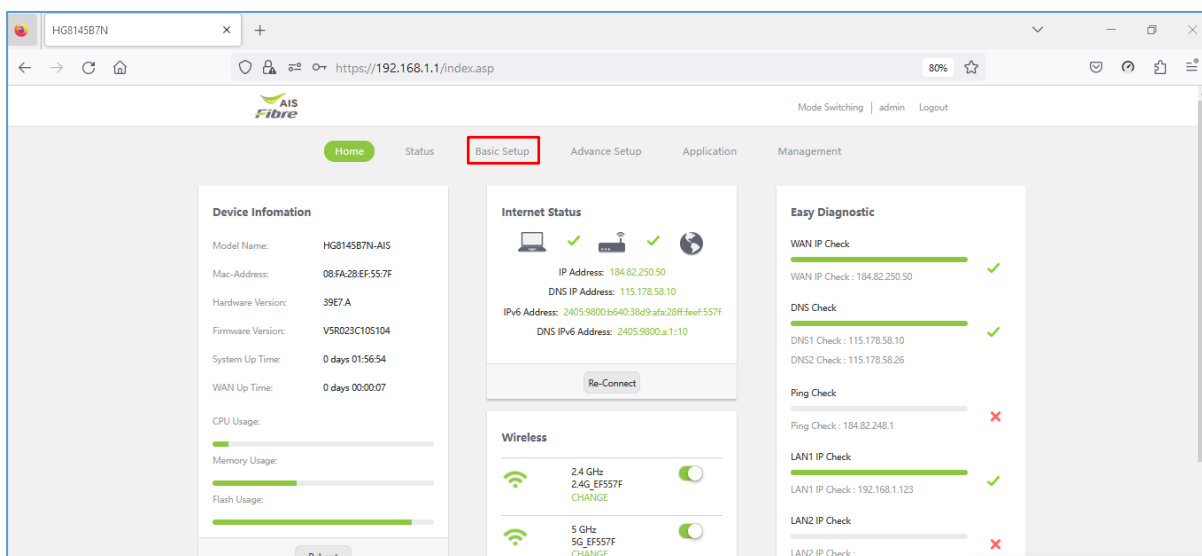


รูปที่ 2 หน้า Home

4. เลือก **LAN Configuration** -> **LAN Host Configuration**
5. ผู้ใช้ สามารถเปลี่ยน **Primary IP Address (LAN IP Address)** และ **Primary Address Subnet Mask** ที่ต้องการได้
6. คลิก **Apply** เพื่อบันทึกข้อมูล

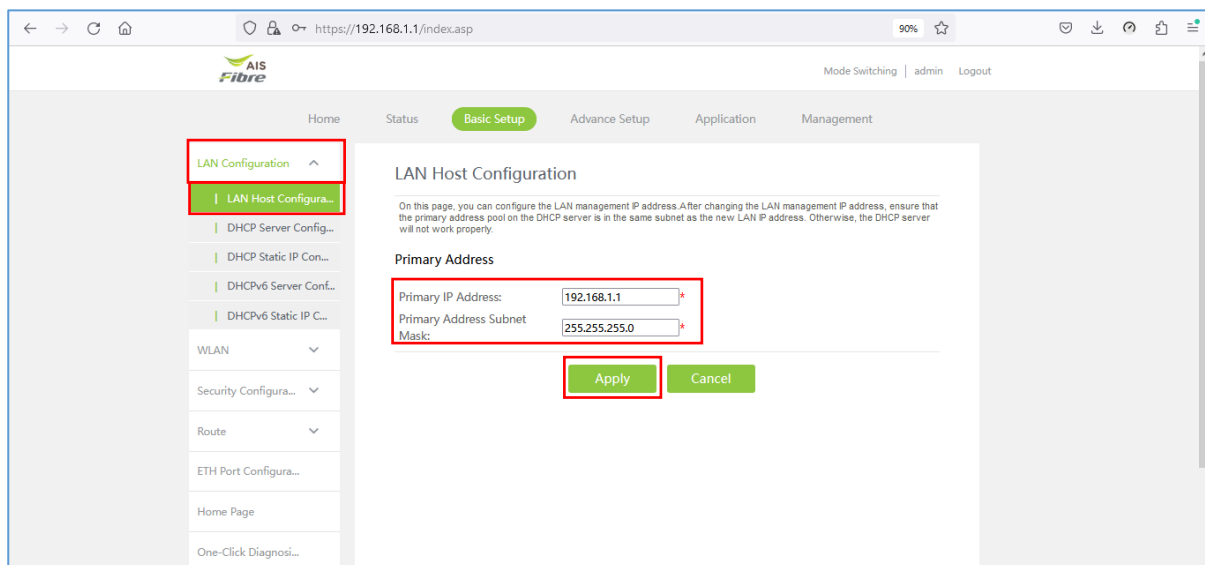

รูปที่ 3 หน้า LAN Host Configuration

7. เลือก **LAN Configuration** -> **DHCP Server Configuration**
8. ผู้ใช้ สามารถเปลี่ยน **Start IP Address** และ **End IP Address** ที่ต้องการได้
9. คลิก **Apply** เพื่อบันทึกข้อมูล

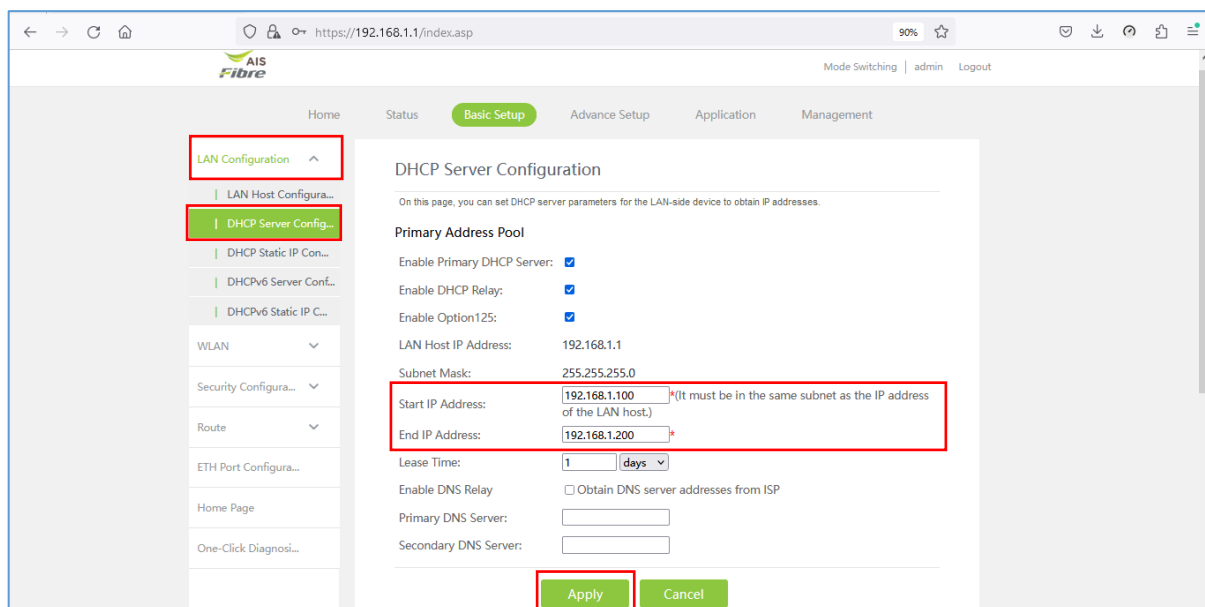

รูปที่ 4 หน้า LAN Host Configuration