



## วิธีตั้งค่า Port Forwarding

1. เปิด Browser (Chrome, Firefox, IE) พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**
2. ใส่ Username: **admin** Password: **aisadmin** และ ใส่ CAPTCHA แล้วกด **SIGN IN**

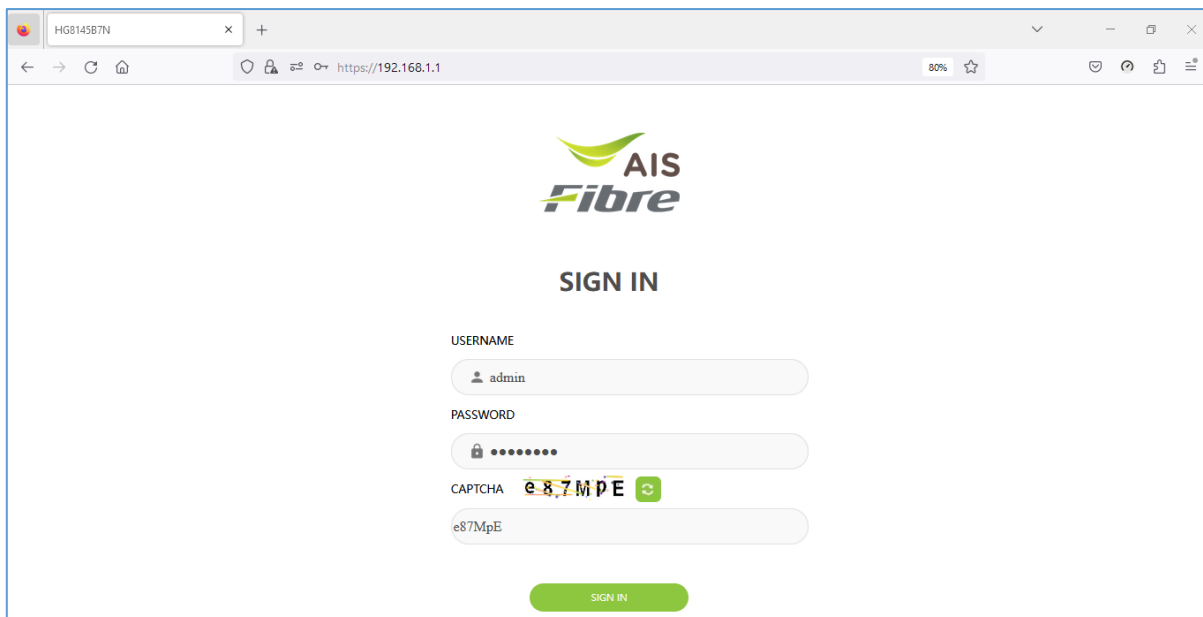


รูปที่ 1 หน้า Login

## 3. หน้า Home คลิก **Advance Setup**

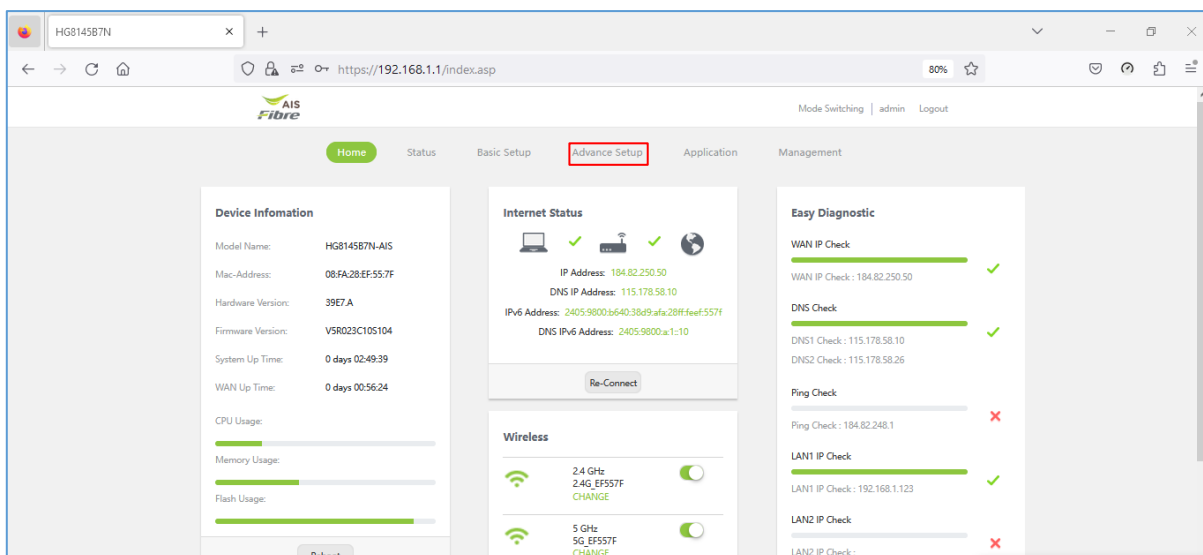


รูปที่ 2 หน้า Home

4. เลือกเมนูด้านซ้าย **Forward Rules -> IPv4 Port Mapping -> New**

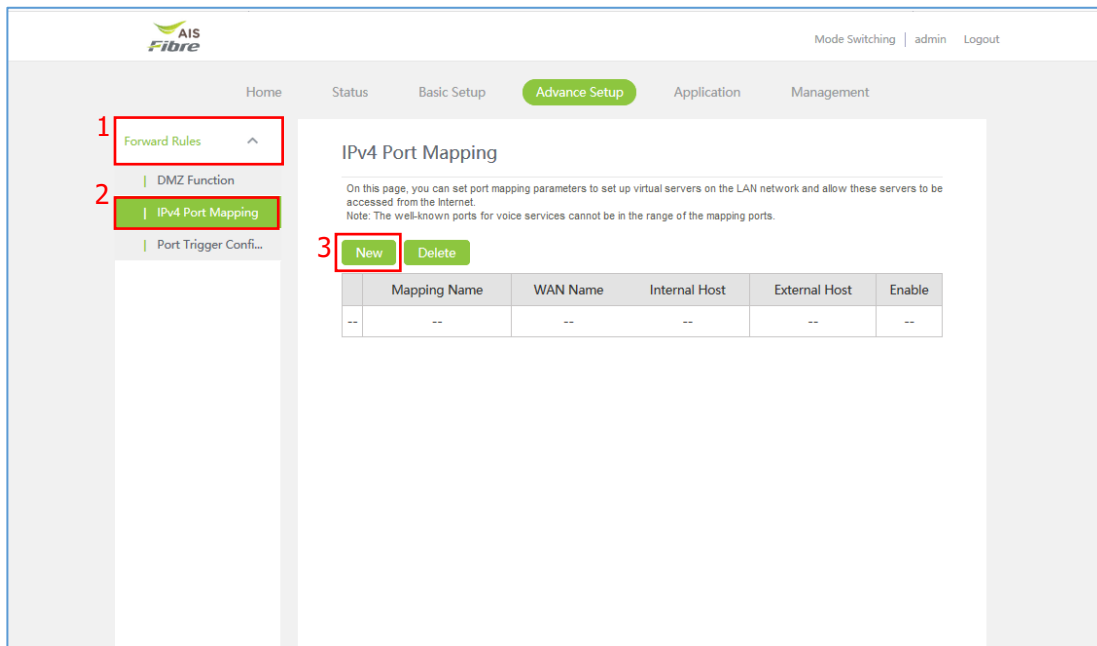

รูปที่ 3 หน้า Forward Rules

5. คลิกเลือก **User-defined**:
6. คลิก **Enable Port Mapping**:
7. ตั้งชื่อในช่อง **Mapping Name**:
8. เลือก **WAN Name: 1\_TR069\_INTERNET**
9. เลือก **Internal Host: IP เครื่องคอมพิวเตอร์**
10. จากนั้นคลิก **Add**

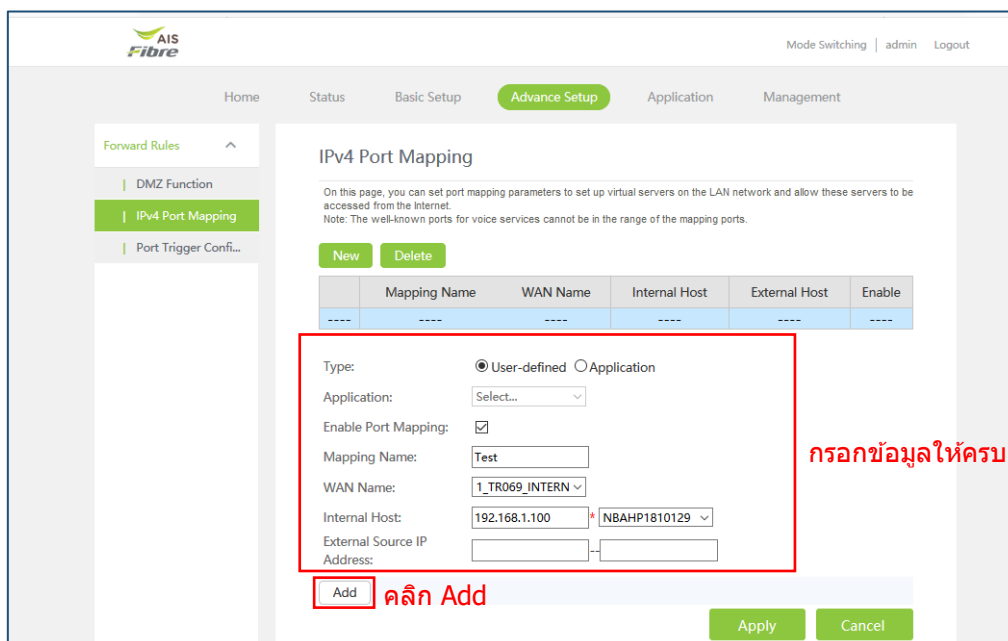

รูปที่ 4 หน้า IPv4 Port Mapping

11. คลิกเลือก Protocol:
12. ใส่ Internal port number: LAN port
13. ใส่ External port number: WAN port
14. จากนั้นกด Apply

New
Delete

	Mapping Name	WAN Name	Internal Host	External Host	Enable
----	----	----	----	----	----

Type:  User-defined  Application

Application: Select...

Enable Port Mapping:

Mapping Name: Test

WAN Name: 1\_TR069\_INTERN

Internal Host: 192.168.1.123 \* c8:d9:d2:94:ff:dd

External Source IP Address:  --

กรุณารอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Protocol: TCP

External source port number: 8080 -- 8080

Internal port number: 80 -- 80 \*

External port number:  --

Delete
Add
Apply
Cancel

รูปที่ 5 หน้า Port Mapping