

การตั้งค่า Local Area Network (LAN)

1. เปิด Browser (Chrome, Firefox, IE) พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**
2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin**
3. ใส่ CAPTCHA แล้วกด **SIGN IN**

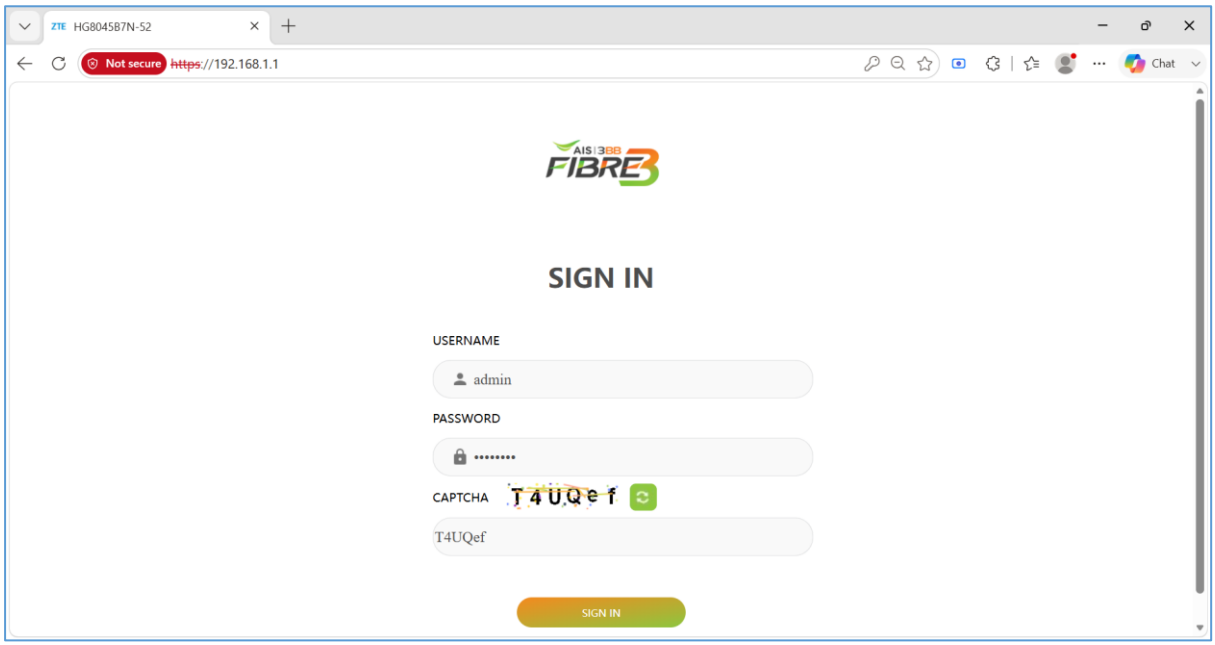


รูปที่ 1 หน้า Login

4. หน้า Home คลิก **Basic Setup**

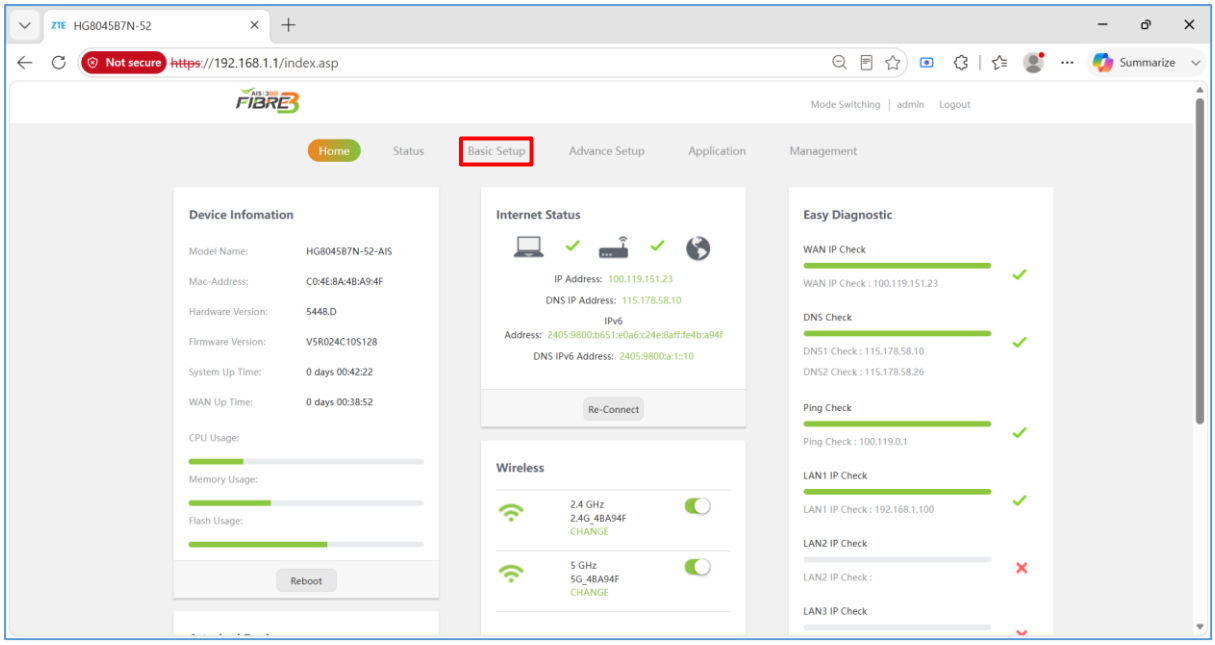


รูปที่ 2 หน้า Home

5. เลือก **LAN Configuration -> LAN Host Configuration**
6. ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน **Primary IP Address** และ **Primary Address Subnet Mask** ที่ต้องการได้
7. คลิก **Apply** เพื่อบันทึกข้อมูล

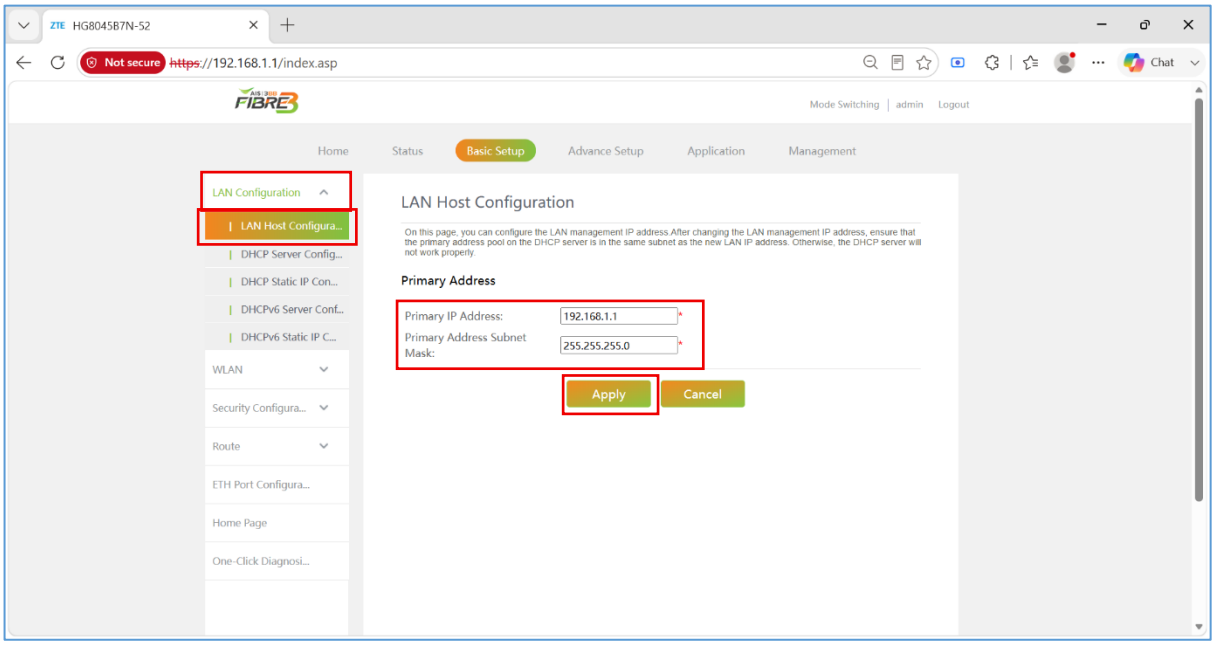

รูปที่ 3 หน้า LAN Host Configuration

5. เลือก **LAN Configuration -> DHCP Server Configuration**
6. ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน **Start IP Address** และ **End IP Address** ที่ต้องการได้
7. คลิก **Apply** เพื่อบันทึกข้อมูล

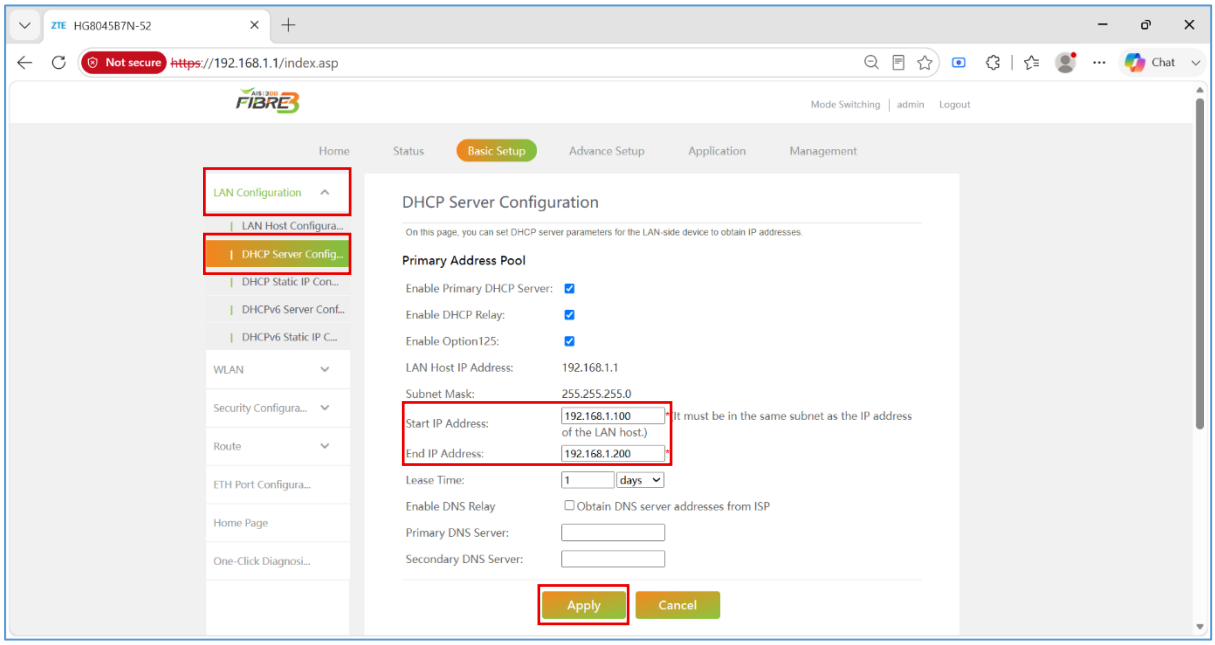

รูปที่ 4 หน้า LAN Host Configuration